JVC

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
CASTELLANO
ITALIANO
PORTUGUÊS

PD-42D30ES
PD-35D30ES

PDP COLOUR TELEVISION — INSTRUCTIONS

PDP FARBFERNSEHGERÄT — BEDIENUNGSANLEITUNG
PDP TELEVISEUR COULEUR — MANUEL D'INSTRUCTIONS
PDP KLEURENTELEVISIE — GEBRUIKSAANWIJZING
PDP TELEVISOR A COLOR — MANUAL DE INSTRUCCIONES
PDP TELEVISORE A COLORI — ISTRUZIONI
PDP TELEVISOR A CORES — INSTRUÇÕES

D.I.S.T.
Digital Image Scaling Technology

InteriArt

T-V LINK

Speaker

plain English approved by the word centre

Merci d’avoir fait l’acquisition de ce téléviseur couleurs JVC.
Pour être certain que vous comprenez comment utiliser votre nouveau téléviseur, nous vous conseillons de lire attentivement le présent manuel avant de commencer.

AVERTISSEMENT: POUR EVITER TOUT RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N’EXPOSEZ JAMAIS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L’HUMIDITE.

AVERTISSEMENT

Utilisez toujours les cordons d’alimentation livrés avec le téléviseur et le récepteur.
Le présent téléviseur est livré avec plusieurs cordons d’alimentation. Utilisez celui qui convient le mieux pour votre région et insérez correctement la fiche dans une prise avec de terre.
L’utilisation d’un autre cordon que celui fourni ou le raccordement à une prise incorrectement reliée à la terre peuvent être à l’origine de chocs électriques.

AVERTISSEMENT

Pour assurer la sécurité en cas d’urgence, par exemple pendant un tremblement de terre, et pour éviter tout risque d’accident, veillez à ce que le téléviseur ne puisse tomber ou se renverser.

- Utilisez les vis fournies pour fixer solidement les crochets situés à l’arrière du téléviseur et utilisez une corde du commerce pour fixer le téléviseur à des éléments de support rigides tels que murs et colonnes.

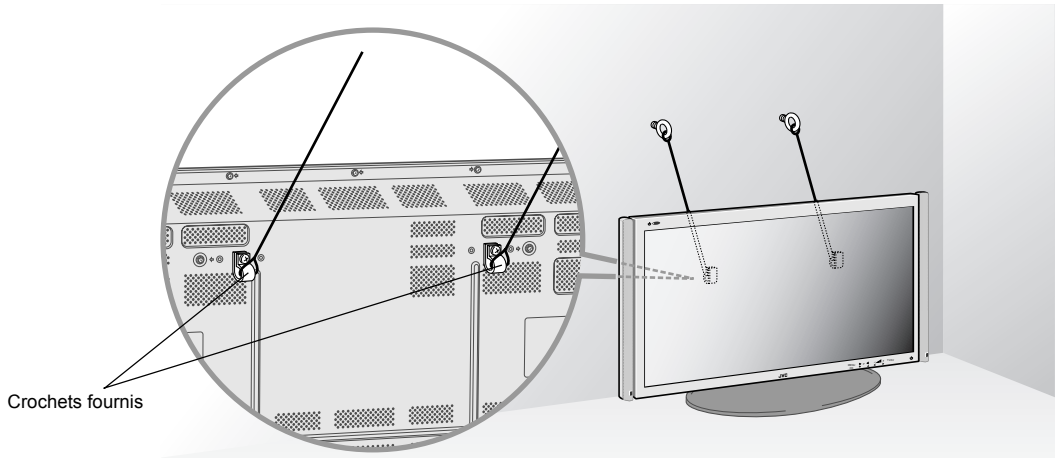

ATTENTION:

- Ne raccordez les appareils qu’à la source d’alimentation spécifiée (CA 110 – 240 V, 50/60 Hz) sur chacun d’eux.
- Evitez d’endommager la fiche secteur et le cordon d’alimentation.
- Si vous ne comptez pas utiliser l’appareil pendant un certain temps, il est recommandé de débrancher le cordon d’alimentation de la prise secteur.
- La température ambiante pour l’utilisation de cet appareil doit être comprise entre 0° et 40°C (32° et 104°F). L’utilisation de l’appareil en dehors de cette plage peut provoquer de mauvais fonctionnements, voire des pannes.

Rémanence

Une des caractéristique des écrans plasma (PDP) est que l'affichage prolongé d'une même image grave une partie de cette image à l'écran (c'est ce que l'on appelle la rémanence).

Pour éviter la rémanence:

■ **N'affichez pas d'images ou de caractères statiques pour des périodes prolongées.**

Pendant l'affichage d'une image

Avec alimentation coupée

Exemple de rémanence

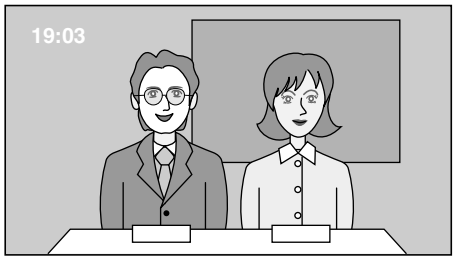

- Réduisez le CONTRASTE et la LUMIERE dans le menu REGLAGE IMAGE menu (page 25) pendant la visualisation.

■ **N'utilisez pas le mode NORMAL (page 19) pour des périodes prolongées.**

La taille de l'écran se choisit normalement de manière à afficher l'image sur la totalité de l'écran. Après avoir utilisé le mode NORMAL, dans lequel des bandes noires peuvent se présenter à gauche et à droite de l'écran, il est recommandé de passer en mode PANORAMIC pour afficher l'image sur la totalité de l'écran.

Pendant l'affichage d'une image

Avec alimentation coupée

Exemple de rémanence

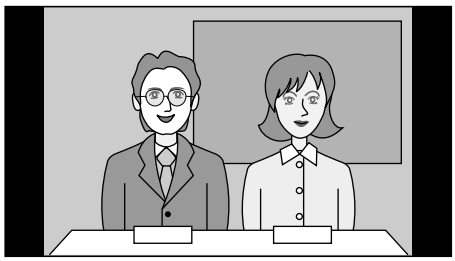

■ **N'utilisez pas les fonctions PIP (page 20) ou IMAGES MULTIPLES (page 21) pour des périodes prolongées.**

En cas de rémanence

S'il y a rémanence, essayez la fonction CREATEUR DE PIXELS (page 34). Si la rémanence est minime, elle peut s'atténuer progressivement.

Remarque:Mais elle ne disparaîtra jamais entièrement.

Points défectueux

Les écrans au plasma font appel à des ensembles de points (pixels) fins pour afficher les images. Si plus de 99,99% de ces pixels ne présentent aucun problème, il faut savoir qu'il est possible qu'un nombre infime de pixels puisse ne pas s'allumer ou rester allumé en permanence.

N'installez pas le téléviseur à proximité d'un équipement électronique susceptible de produire des ondes électromagnétiques

Il pourrait générer des interférences dans les images, le son, etc. En particulier, éloignez tout matériel vidéo du téléviseur.

Effet sur les appareils à infrarouge

L'utilisation d'appareils à infrarouge tels qu'un casque d'écoute sans fil risque de produire des interférences.

Evitez toute installation inadéquate de l'appareil et ne le placez jamais dans des endroits où la ventilation est insuffisante.
Lors de l'installation de ce téléviseur, respectez toujours les distances recommandées entre l'appareil et le mur ainsi que les distances conseillées en cas d'installation dans une petite pièce ou dans un meuble.
Respectez les indications de distances minimales pour assurer un fonctionnement en toute sécurité de l'appareil.

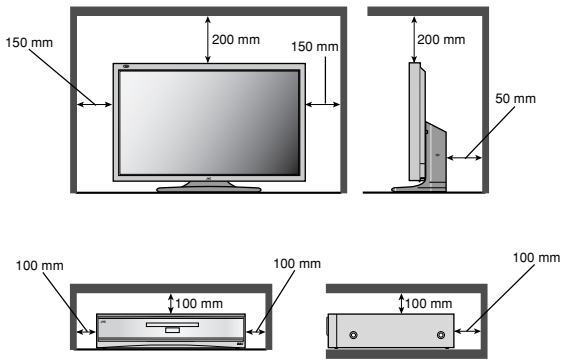

Le non-respect des précautions suivantes peut être source d'endommagement du téléviseur ou de la télécommande.

N'obstruez JAMAIS les ouvertures ou orifices d'aération du téléviseur.
(Si ces ouvertures ou orifices de ventilation sont obstrués par des journaux ou des vêtements, etc., la chaleur risque de ne pas pouvoir s'échapper.)

NE placez JAMAIS rien sur le téléviseur.
(par ex. des produits cosmétiques, des médicaments, des vases, des pots de fleurs, des tasses, etc.)

NE laissez JAMAIS pénétrer de corps étrangers ou de liquides par les ouvertures du boîtier.
(La pénétration d'eau ou de liquides dans l'appareil risquer de provoquer un incendie ou un choc électrique.)

NE placez JAMAIS aucune source de flamme vive, par exemple des bougies allumées, sur le téléviseur.

La surface de l'écran du téléviseur s'abîme facilement. Faites très attention en manipulant le téléviseur.
Si l'écran est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne le frottez jamais avec force.
N'utilisez jamais de produit de nettoyage ou de détergent.

En cas de panne, débranchez l'appareil et appelez un technicien qualifié. N'essayez jamais de réparer vous-même ni de retirer la protection arrière.

Démonstration D.I.S.T.

Pour démarrer la démonstration D.I.S.T.:
Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le MENU (menu principal). Appuyez ensuite sur la touche jaune.
Une image divisée en deux (D.I.S.T. activé et D.I.S.T. désactivé) s'affiche à l'écran.

Pour quitter la démonstration D.I.S.T.:
Appuyez sur la touche jaune, sur la touche **TV**, sur les touches P ∨/∧ ou sur n'importe quelle touche numérique.

TABLE DES MATIERES

Vérification du contenu des conditionnements 5

Installation du téléviseur 6

Montage des haut-parleurs avant et préparation du subwoofer 6
Installation 7
Mise en place des piles dans la télécommande 7

Raccordements 8

Schéma de raccordement 8
Connexion des haut-parleurs avant et du subwoofer 10
Raccordement du téléviseur et du récepteur 11
Raccordement de l'antenne et du magnétoscope 12
Raccordement des cordons d'alimentation aux prises secteur 13

Réglages initiaux 14

FONCTIONS T-V LINK 15

Touches et fonctions du téléviseur 16

Mise en fonction de l'appareil à partir du mode de veille 16
Sélection d'un canal TV 16
Visualisation d'images provenant d'appareils externes 16
Réglage du volume 16
Utilisation du casque d'écoute 16
Utilisation du menu 16

Touches de la télécommande et leurs fonctions 17

Mise en et hors service de l'appareil à partir du mode de veille 17
Sélection d'un canal TV 17
Réglage du volume 18
Visualisation d'images provenant d'appareils externes 18
Fonction ZOOM 19
Fonction SON 3D 19
Affichage de l'heure 20
Retour instantané à un canal TV 20
Utilisation de la fonction ARRET IMAGE 20
Utilisation de la fonction PIP 20
Utilisation de la fonction IMAGES MULTIPLES 21
Utilisation d'un VCR ou d'un lecteur DVD de marque JVC 21

Fonction télétexte 22

Fonctionnement de base 22
Utilisation du mode Liste 22
Conserver l'affichage 22
Page secondaire 23
Révéler 23
Taille 23
Index 23
Annulation 23

Utilisation du menu du téléviseur 24

Fonctionnement de base 24

REGLAGE IMAGE 25

MODE IMAGE 25
Réglage de l'image 25
TEINTE 25

OPTIONS IMAGE 26

REDUC. BRUIT NUM. 26
Super DigiPure 26
SYSTEME COULEUR 27
EFFET CINEMA 27
ZOOM AUTO 4:3 27
COLOUR MANAGEMENT 27
PIP 28

REGLAGE AUDIO 29

STEREO / I • II 29
Réglage du son 29
HAUT PARLEUR 29
BBE 29
SON 3D 29
SUBWOOFER 29
CASQUE 30

EXT REGLAGES 31

S-IN (entrée S-VIDEO) 31
LISTE NOMS 31
COPIE 31

OPTIONS 33

SLEEP TIMER 33
FOND BLEU 33
VERROUILLAGE 33
DECODEUR (EXT-2) 34
CREATEUR DE PIXELS 34

INSTALLATION 35

LANGAGE 35
AUTO 35
EDITER/MANUEL 36

Fonctions supplémentaires des menus 39

Utilisation de la fonction ACI 39
Téléchargement de données vers un magnétoscope 39
Modification du réglage PAYS 40
Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2) 40

Autres préparatifs 41

Raccordement des appareils externes 41

Numéros CH/CC 43

Guide de dépannage 44

Spécifications techniques 46

Vérification du contenu des conditionnements

Le téléviseur et ses composants sont livrés en trois colis.
Vérifiez que tous les éléments sont bien présents. En cas d'absence d'un élément, veuillez prendre immédiatement contact avec votre distributeur.

■ Téléviseur

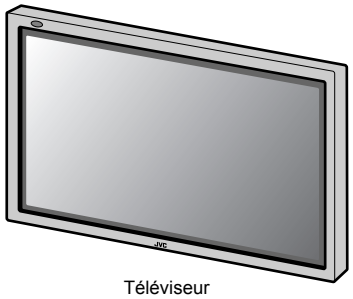
Téléviseur

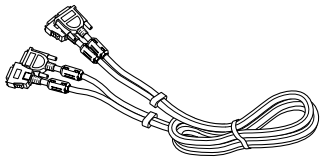
Câble système

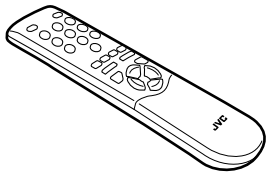
Télécommande

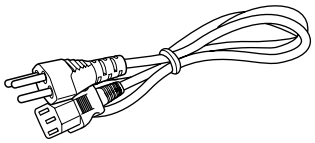

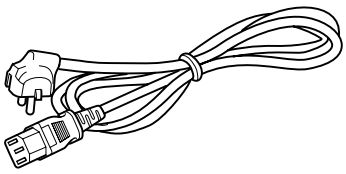
Cordon d'alimentation

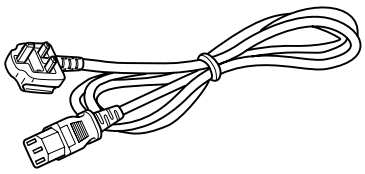


Piles AAA/R03 (utilisées pour le contrôle du fonctionnement)

Vis de montage × 2


Crochet × 2


Noyau en ferrite × 2

■ Récepteur

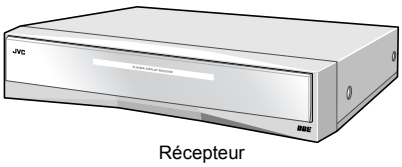
Récepteur


Noyau en ferrite × 2

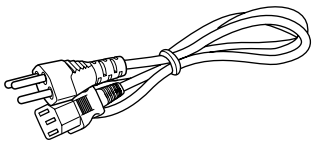

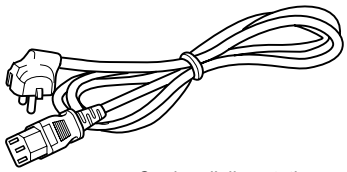
Cordon d'alimentation

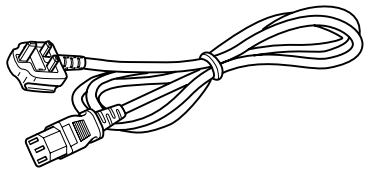

■ Haut-parleurs

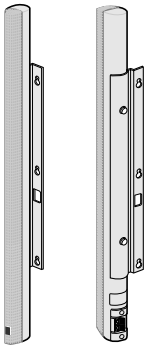
Haut-parleurs avant droit et gauche (haut-parleurs DD)

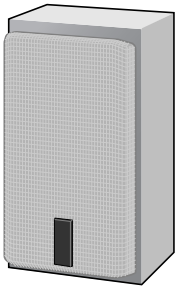
Subwoofer

Câble de haut-parleur (pour les haut-parleurs avant) × 2

Câble de haut-parleur (pour le subwoofer) × 1

Serre-câble × 3

Vis de montage × 6 (pour PD-35D30ES uniquement)

Pied en caoutchouc pour le subwoofer × 4

Installation du téléviseur

- Utilisez le support prévu pour ce téléviseur. Pour plus de détails sur la manière de fixer ce support, reportez-vous à son manuel de l'utilisateur.
- Faites fixer le téléviseur au mur par un installateur expérimenté.

Montage des haut-parleurs avant et préparation du subwoofer

■ Montage des haut-parleurs avant

Montez les haut-parleurs DD fournis à gauche et à droite du téléviseur.

- Si vous utilisez le support prévu pour le téléviseur, montez d'abord ce dernier sur son support.
- Avant de déposer le téléviseur sur le sol pour y fixer les haut-parleurs avant, placez-y un chiffon doux afin de le protéger.

<PD-42D30ES>

1 Desserrez les vis de montage des haut-parleurs à l'arrière du téléviseur

A l'aide d'un tournevis Philips, desserrez les vis de montage des haut-parleurs (trois de chaque côté) jusqu'à ce que leur tête dépasse d'environ 3 mm.

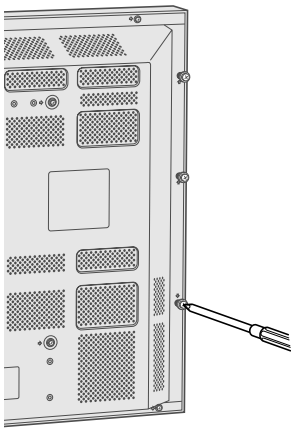

2 Attachez les haut-parleurs avant à l'arrière du téléviseur

Engagez les têtes des vis dans les trous de vis du dispositif de montage des haut-parleurs avant et faites glisser les haut-parleurs vers le bas.

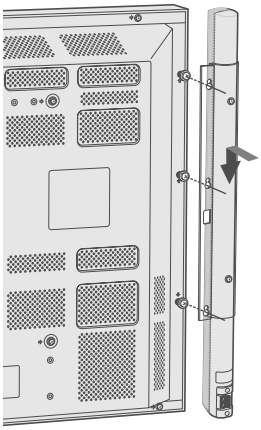

3 Verrouillez les haut-parleurs avant en place

A l'aide d'un tournevis Philips, serrez les vis pour fixer le dispositif de montage.

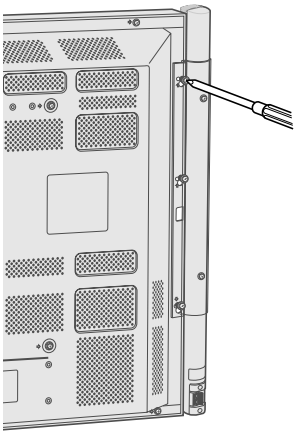

<PD-35D30ES>

1 Fixez les vis de montage des haut-parleurs à l'arrière du téléviseur

A l'aide d'un tournevis Philips, serrez les vis de montage des haut-parleurs (trois de chaque côté) jusqu'à ce que leur tête dépasse d'environ 3 mm.

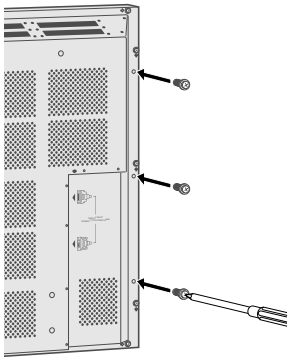

2 Attachez les haut-parleurs avant à l'arrière du téléviseur

Engagez les têtes des vis dans les trous de vis du dispositif de montage des haut-parleurs avant et faites glisser les haut-parleurs vers le bas.

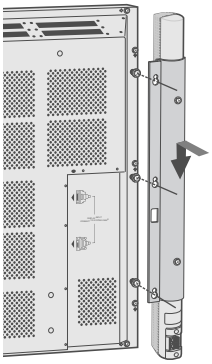

3 Verrouillez les haut-parleurs avant en place

A l'aide d'un tournevis Philips, serrez les vis pour fixer le dispositif de montage.

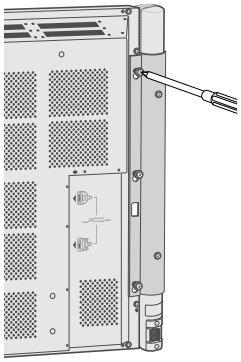

- N'attachez au téléviseur que les haut-parleurs DD fournis.

■ Préparation du subwoofer

Placez le subwoofer verticalement ou couchez-le sur le côté, décollez le papier des pieds en caoutchouc fournis et collez ces derniers dans les quatre coins de la face utilisée comme base. Les pieds en caoutchouc empêchent glissement et résonance, tout en protégeant le câble du haut-parleur.

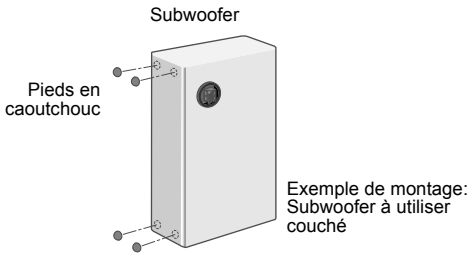

- Le subwoofer n'est pas conçu pour résister aux champs électromagnétiques. En outre, il vibre pendant son fonctionnement et ne doit donc pas être installé à proximité d'équipements tels qu'un magnétoscope ou de tout autre appareil qui provoquerait vibrations ou champs électromagnétiques.

Installation

Précautions pour l'installation

- Ne basculez pas le téléviseur vers la droite ou la gauche ni vers l'arrière.
- Installez le téléviseur dans un coin, sur le mur, ou sur le sol, de manière à ne pas laisser de câbles dans le passage.
- Après avoir monté les haut-parleurs avant sur le téléviseur, saisissez ce dernier (et pas les haut-parleurs avant) pour le déplacer ou l'installer.
- Le téléviseur dégage une faible quantité de chaleur pendant son fonctionnement. Veillez à laisser assez d'espace autour du téléviseur pour permettre un refroidissement suffisant.

Au-dessus du téléviseur:	200 mm ou plus
A gauche et à droite du téléviseur:	150 mm ou plus
Derrière le téléviseur:	50 mm ou plus
Au-dessus, derrière, à gauche et à droite du récepteur:	100 mm ou plus

Exemple d'installation:

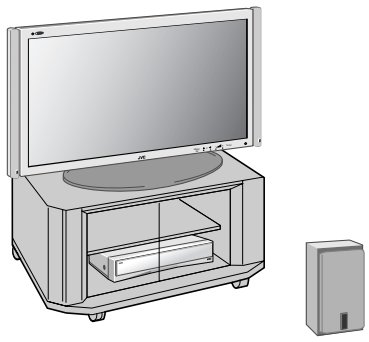

Mise en place des piles dans la télécommande

Utilisez deux piles sèches AAA/R03.
Insérez les piles en commençant par l'extrémité ⊖ et en veillant à ce que les polarités ⊕ et ⊖ soient respectées.

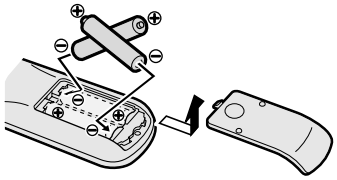

- Respectez les avertissements figurant sur les piles.
- La durée de vie des piles varie de six mois à un an, selon la fréquence d'utilisation.
- Les piles livrées servent uniquement à l'installation et au test de votre téléviseur. Elles doivent être remplacées dès que cela s'avère nécessaire.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, remplacez les piles.

Raccordements

Attention

- Avant d'effectuer tout raccordement, mettez tous les équipements hors tension, y compris le téléviseur.

Schéma de raccordement

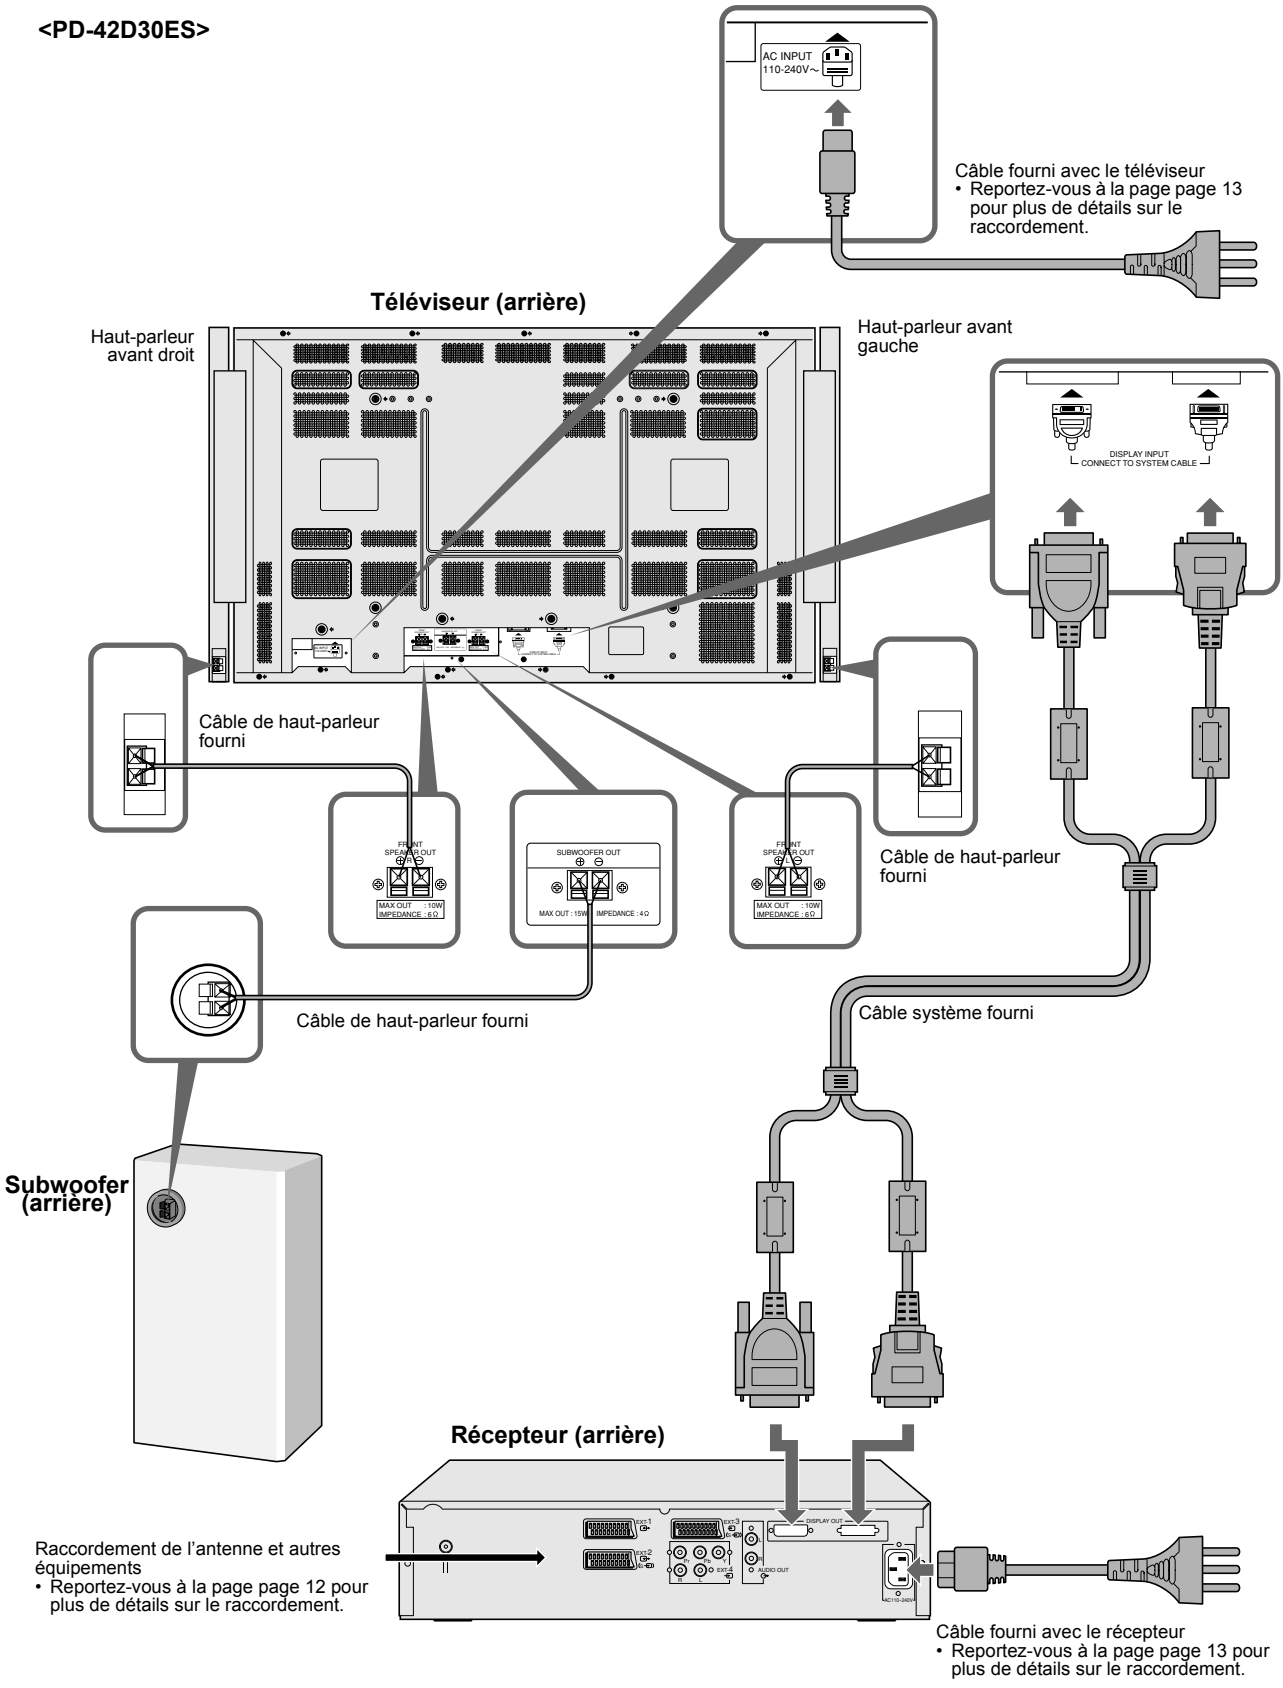
<PD-42D30ES>
AC INPUT
110-240V~
Câble fourni avec le téléviseur
• Reportez-vous à la page page 13 pour plus de détails sur le raccordement.
Téléviseur (arrière)
Haut-parleur avant droit
Haut-parleur avant gauche
DISPLAY INPUT
CONNECT TO SYSTEM CABLE
Câble de haut-parleur fourni
FRONT SPEAKER OUT
MAX OUT : 10W
IMPEDANCE : 6Ω
SUBWOOFER OUT
MAX OUT : 15W IMPEDANCE : 4Ω
Câble de haut-parleur fourni
Câble de haut-parleur fourni
Câble système fourni
Subwoofer (arrière)
Récepteur (arrière)
DISPLAY OUT
AUDIO OUT
Raccordement de l'antenne et autres équipements
• Reportez-vous à la page page 12 pour plus de détails sur le raccordement.
Câble fourni avec le récepteur
• Reportez-vous à la page page 13 pour plus de détails sur le raccordement.

<PD-35D30ES>

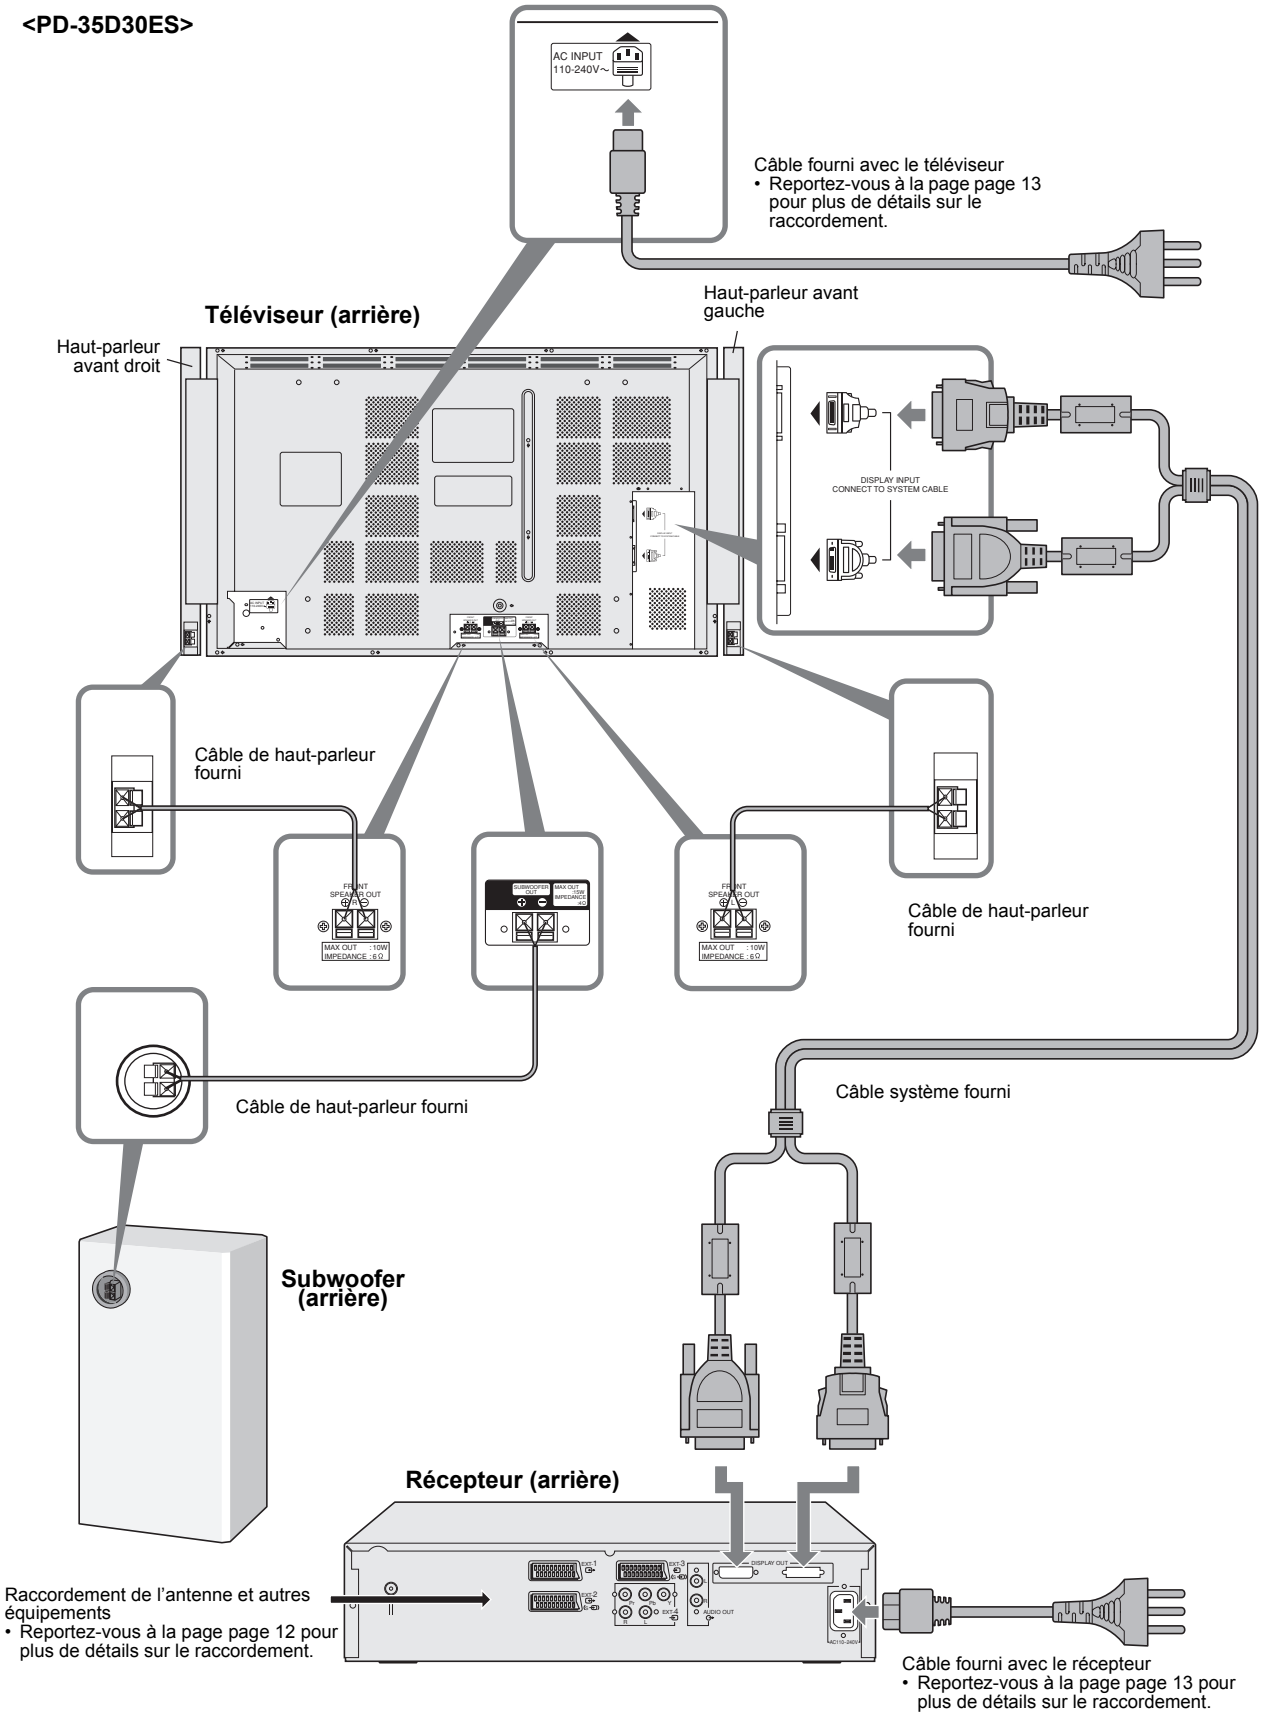
AC INPUT
110-240V~
Câble fourni avec le téléviseur
• Reportez-vous à la page page 13 pour plus de détails sur le raccordement.
Téléviseur (arrière)
Haut-parleur avant gauche
Haut-parleur avant droit
DISPLAY INPUT
CONNECT TO SYSTEM CABLE
Câble de haut-parleur fourni
Câble de haut-parleur fourni
Câble de haut-parleur fourni
Câble système fourni
Subwoofer (arrière)
Récepteur (arrière)
Raccordement de l'antenne et autres équipements
• Reportez-vous à la page page 12 pour plus de détails sur le raccordement.
Câble fourni avec le récepteur
• Reportez-vous à la page page 13 pour plus de détails sur le raccordement.

Connexion des haut-parleurs avant et du subwoofer

Utilisez les câbles de haut-parleurs fournis pour raccorder les haut-parleurs aux bornes de haut-parleurs à l'arrière du téléviseur.

■ Raccordement du câble de haut-parleur à la borne de haut-parleur avant

Effectuez le raccordement à l'aide des câbles de haut-parleurs avant fournis.

1 Appuyez sur le levier à ressort de la borne d'entrée de haut-parleur, dans la direction de la flèche

2 Insérez le conducteur du câble dans la borne et verrouillez-le en relâchant le levier

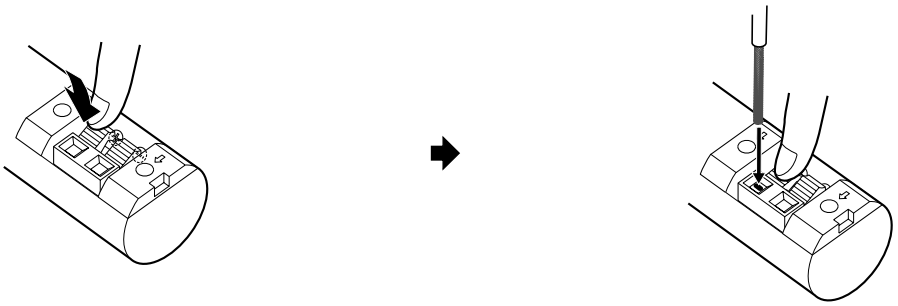

- Connectez le câble muni de la bande noire à la borne ⊖.
  La restitution stéréo et la qualité sonore seront altérées si la polarité (⊕, ⊖) des câbles de haut-parleurs est inversée.

■ Raccordement du câble de haut-parleur à la borne du subwoofer

Effectuez le raccordement à l'aide du câble de subwoofer fourni.

1 Appuyez sur le levier à ressort de la borne d'entrée de subwoofer, dans la direction de la flèche

2 Insérez le conducteur du câble dans la borne et verrouillez-le en relâchant le levier

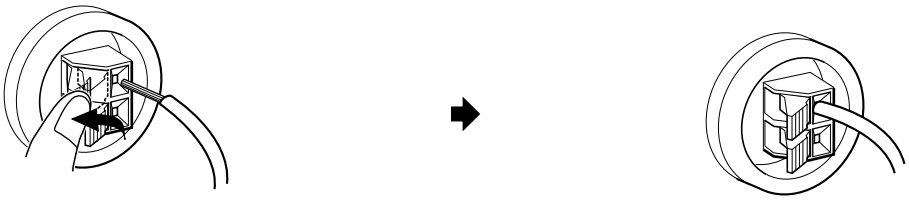

- Connectez le câble muni de la bande noire à la borne ⊖.
  La restitution stéréo et la qualité sonore seront altérées si la polarité (⊕, ⊖) des câbles de haut-parleurs est inversée.

■ Raccordement du câble de haut-parleur à la borne de haut-parleur à l'arrière du téléviseur

Raccordez le câble du haut-parleur droit du téléviseur (vu de face) à la borne de haut-parleur R située à l'arrière du téléviseur.
Raccordez le câble du haut-parleur gauche du téléviseur (vu de face) à la borne de haut-parleur L située à l'arrière du téléviseur.
Raccordez le câble de haut-parleur du subwoofer à la borne de subwoofer à l'arrière du téléviseur.

1 Appuyez sur le levier de la borne de haut-parleur du téléviseur, dans la direction de la flèche

2 Insérez le conducteur du câble dans la borne

3 Repoussez le levier de la borne vers le haut

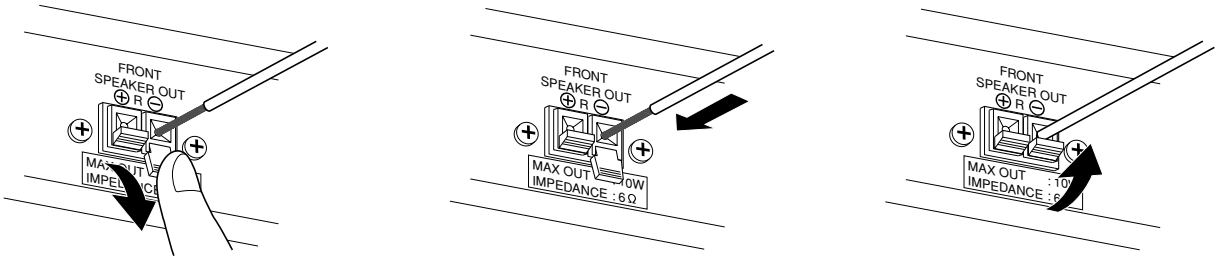

- Connectez le câble muni de la bande noire à la borne ⊖.
  La restitution stéréo et la qualité sonore seront altérées si la polarité (⊕, ⊖) des câbles de haut-parleurs est inversée.

- Les haut-parleurs avant (haut-parleurs DD) et le subwoofer ne peuvent être utilisés qu'avec ce téléviseur. Ils risquent d'être endommagés s'ils sont connectés à un autre amplificateur.

■ Mise en faisceau des câbles de haut-parleurs

Utilisez les serre-câbles fournis pour réunir les câbles de haut-parleurs après les avoir raccordés.

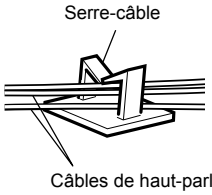

- Décollez le papier du dos du serre-câble et fixez ce dernier à l'endroit voulu. Pour permettre une bonne fixation du serre-câble, attendez quelques minutes avant d'y insérer les câbles des haut-parleurs.
- Veillez à ne pas fixer le serre-câble au-dessus d'un orifice de ventilation à l'arrière du téléviseur.

Raccordement du téléviseur et du récepteur

Utilisez le câble système fourni pour raccorder le téléviseur au récepteur.
Les deux connecteurs ont une forme différente.
Vérifiez que les broches du connecteur ① sont correctement orientées, enfoncez le connecteur dans la prise et serrez les vis gauche et droite pour le fixer.
Enfoncez fermement le connecteur ② jusqu'à ce qu'il se verrouille.

<PD-42D30ES>

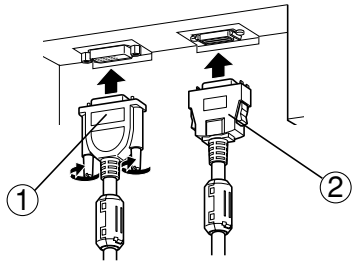

<PD-35D30ES>

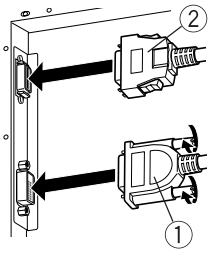

Débranchement du câble système

Libérez le connecteur ① en dévissant les vis gauche et droite et en l'extrayant de la prise.
Libérez le connecteur ② en l'extrayant de la prise en appuyant sur les boutons de dégagement situés de chaque côté.

<PD-42D30ES>

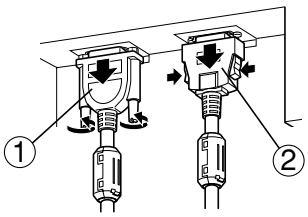

<PD-35D30ES>

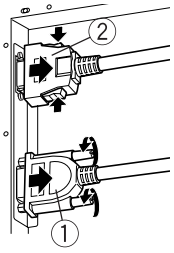

Raccordement de l’antenne et du magnétoscope

- Les câbles de connexion ne sont pas fournis.
- Pour plus de détails, consultez les manuels livrés avec les appareils à raccorder.

■ En cas de raccordement d’un magnétoscope, suivez les points Ⓐ → Ⓑ → Ⓒ.

■ Si vous ne raccordez pas de magnétoscope, suivez l’exemple ①.

Pour l’utilisation des fonctions T-V LINK, il faut qu’un magnétoscope compatible T-V LINK soit connecté à l’entrée EXT-2 du téléviseur. Pour plus de détails concernant ces fonctions T-V LINK voir “FONCTIONS T-V LINK” à la page 15.

- Vous pouvez regarder une cassette vidéo à partir du magnétoscope sans effectuer l’opération Ⓒ. Pour plus de détails, consultez le manuel d’utilisation de votre magnétoscope.
- Pour le raccordement d’appareils externes supplémentaires, voir “Raccordement des appareils externes” à la page 41.
- Pour le raccordement d’appareils audio supplémentaires, voir “Raccordement de haut-parleurs/d’un amplificateur” à la page 42.
- En cas de raccordement d’un décodeur à un magnétoscope compatible T-V LINK, régler la fonction DECODEUR (EXT-2) sur OUI. Pour plus de détails, voir “Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)” à la page 40. Sinon, vous ne pourrez pas regarder les chaînes cryptées.

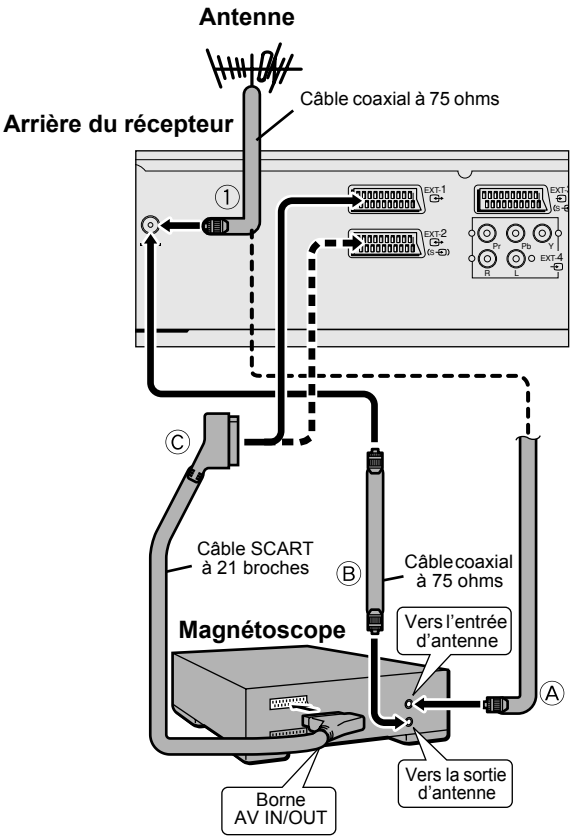

Raccordement des cordons d'alimentation aux prises secteur

Insérez les fiches des cordons d'alimentation du téléviseur et du récepteur dans les prises secteur.

Attention

- Ne raccordez les appareils qu'à la source d'alimentation spécifiée (CA 110 – 240 V, 50/60 Hz) sur chacun d'eux.
- L'utilisation d'un autre cordon que celui fourni ou le raccordement à une prise incorrectement reliée à la terre peuvent être à l'origine de chocs électriques.

Utilisez le cordon d'alimentation fourni le mieux adapté à la zone où se trouve l'appareil.

Fixation des noyaux en ferrite

Fixez les noyaux en ferrite au cordon d'alimentation.
L'utilisation du cordon d'alimentation sans noyaux en ferrite risque de provoquer des interférences.
Ouvrez le noyau en ferrite, insérez le cordon d'alimentation puis refermez le noyau en ferrite.
Fixez un noyau en ferrite à chaque extrémité du cordon d'alimentation.

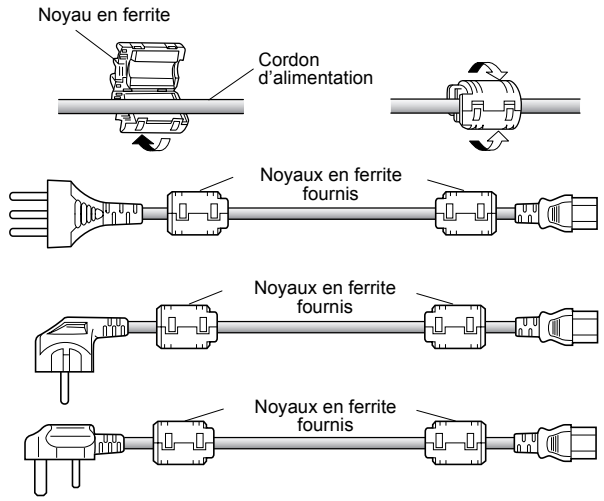

Arrière du téléviseur

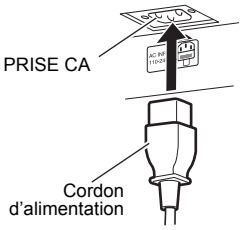

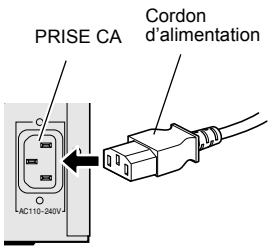

Arrière du récepteur

Insérez la fiche CA dans une prise correctement reliée à la terre.

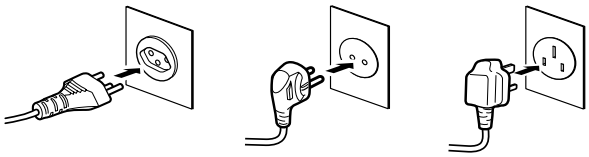

Le témoin rouge de mise sous tension du récepteur s'allume – et le récepteur est en mode de veille - lorsque la fiche du cordon d'alimentation est raccordée à une prise secteur.

- Retirez la fiche CA de la prise pour couper totalement l'alimentation du téléviseur.

■ Arrière du récepteur

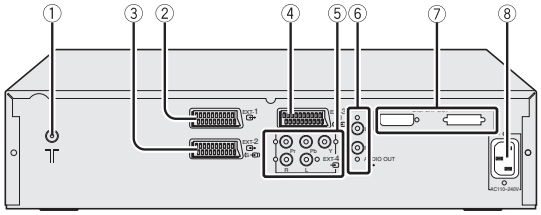

① Prise d'antenne (page 12)
② Borne EXT-1 (pages 12, 31, 41)
③ Borne EXT-2 (pages 12, 15, 31, 41)
④ Borne EXT-3 (pages 31, 41)
⑤ Borne EXT-4 (pages 31, 41)
⑥ Borne AUDIO OUT (page 42)
⑦ Borne DISPLAY OUT (page 11)
⑧ AC INLET (page 13)

Réglages initiaux

A sa première mise sous tension, le téléviseur entre en mode de réglage initial et le logo JVC s'affiche. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour effectuer les réglages initiaux.

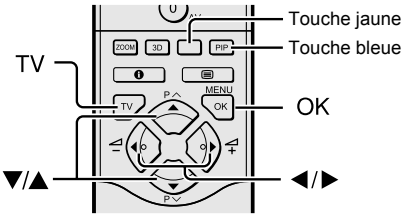

1 Appuyez sur le bouton ⏻/I de la télécommande

Le témoin de mise sous tension du récepteur passe du rouge au vert.

Après un court instant, le témoin de mise sous tension du téléviseur passe au vert et le logo JVC s'affiche.

- Contrôlez que les fiches des cordons d'alimentation du téléviseur et du récepteur sont raccordées aux prises secteur.

Avant de l'écran

<PD-42D30ES>

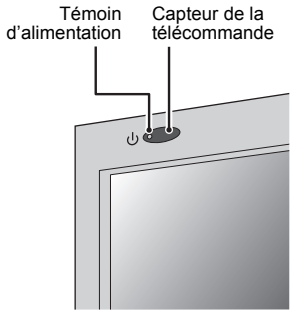

<PD-35D30ES>

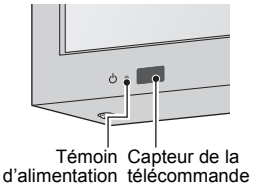

Avant du récepteur

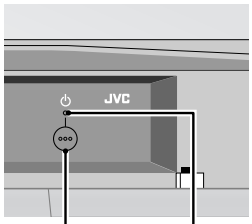

- Si le témoin d'alimentation reste rouge et ne passe pas au vert:
  Votre téléviseur se trouve en mode de veille. Appuyez une nouvelle fois sur la touche ⏻/I (Standby) de la télécommande pour allumer le téléviseur.
- Le logo JVC n'apparaît pas lorsque votre téléviseur a déjà été allumé une première fois. Dans ce cas, utilisez les fonctions "LANGAGE" et "AUTO" pour effectuer les réglages initiaux. Pour plus de détails, voir "INSTALLATION" à la page 35.

2 Appuyez sur la touche OK

Le menu LANGUAGE apparaît.

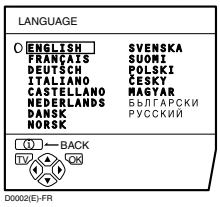

3 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour sélectionner FRANÇAIS. Appuyez ensuite sur la touche OK

La langue d'affichage des messages à l'écran est définie. Le menu PAYS apparaît en tant que sous-menu de la fonction AUTO.

Il existe deux menus PAYS. Si vous appuyez sur la touche jaune, le menu PAYS change de la façon suivante:

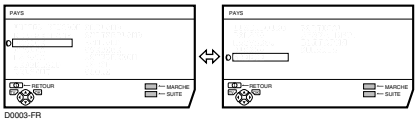

4 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour choisir le pays où vous vous trouvez

5 Appuyez sur la touche bleue pour démarrer la fonction AUTO

Le menu AUTO s'affiche et les canaux TV captés sont automatiquement enregistrés sous les numéros de programmes (PR).

- Pour annuler la fonction AUTO:
  Appuyez sur la touche **TV**.

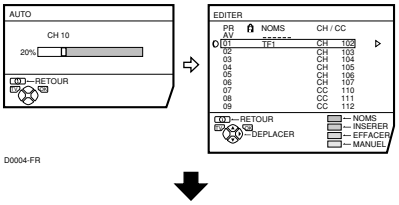

Lorsque les canaux TV ont été enregistrés sous les numéros de programmes (PR), le menu EDITER s'affiche

- Vous pouvez alors commencer à éditer les numéros de programmes (PR) à l'aide de la fonction EDITER/MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 36.
- Si vous n'avez pas besoin de la fonction EDITER/MANUEL, passez à l'étape suivante.

Si "ACI DEPART/ACI SAUT" s'affiche dans le menu AUTO:

Vous pouvez utiliser la fonction ACI (Installation automatique des canaux) pour décoder les données ACI et effectuer rapidement l'enregistrement de toutes les canaux de télévision. Pour plus de détails concernant la fonction ACI et la façon de l'utiliser, voir "Utilisation de la fonction ACI" à la page 39.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction ACI, appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner ACI SAUT et appuyez ensuite sur **OK**.

6 Appuyez sur la touche OK pour afficher le menu T-V LINK

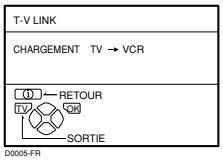

7 Si le magnétoscope raccordé n'est pas compatible T-V LINK:
Appuyez sur la touche **TV** pour quitter le menu T-V LINK.
Le menu T-V LINK disparaît.

En cas de raccordement d'un magnétoscope T-V LINK à la borne EXT-2:
Suivez la procédure "Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 39 pour transmettre les données de numéros de programme (PR).

Les réglages initiaux sont à présent terminés et vous pouvez regarder la télévision

- Lorsque votre téléviseur parvient à détecter le nom du canal TV à partir du signal d'émission, il enregistre automatiquement ce nom (NOMS) dans le numéro de programme (PR) sous lequel le canal est enregistré.
- Si un canal TV que vous souhaitez regarder n'est pas repris sous un numéro de programme (PR), vous devez le programmer manuellement à l'aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 36.
- Le canal TV n'est pas enregistré sous un numéro de programme PR 0 (AV). Pour enregistrer un canal TV dans PR 0 (AV), programmez-le manuellement à l'aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 36.

FONCTIONS T-V LINK

Lorsqu'un magnétoscope compatible avec les fonctions T-V LINK est raccordé à la borne EXT-2 du téléviseur, les procédures d'installation du magnétoscope et de visualisation de cassettes sont simplifiées. T-V LINK utilise les fonctions suivantes:

Pour utiliser les fonctions T-V LINK:
Vous devez avoir un magnétoscope compatible T-V LINK. Le magnétoscope doit être raccordé à la borne EXT-2 du téléviseur par le biais d'un câble SCART où tous les fils sont utilisés.

Un magnétoscope compatible "T-V LINK" est un magnétoscope JVC possédant le logo T-V LINK ou un magnétoscope muni d'un des logos suivants. Ces magnétoscopes peuvent supporter certaines ou toutes les fonctions décrites plus haut. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre magnétoscope.
"Q-LINK" (une marque commerciale de Panasonic Corporation)
"Data Logic" (une marque commerciale de Metz Corporation)
"Easy Link" (une marque commerciale de Phillips Corporation)
"Megalogic" (une marque commerciale de Grundig Corporation)
"SMARTLINK" (une marque commerciale de Sony Corporation)

■ Téléchargement des présélections

Téléchargez les données enregistrées des canaux TV du téléviseur au magnétoscope.
La fonction de téléchargement des présélections démarre automatiquement lorsque les réglages initiaux sont terminés ou que vous effectuez les opérations AUTO ou EDITER/MANUEL.

- Cette fonction peut être activée par l'intermédiaire du magnétoscope.

Lorsque l'indication "FONCTION NON DISPONIBLE" s'affiche:
Si l'indication "FONCTION NON DISPONIBLE" s'affiche, le téléchargement ne s'est pas effectué correctement. Avant de réessayer le téléchargement, vérifiez les points suivants:

- Le magnétoscope est-il sous tension?
- Le magnétoscope est-il compatible T-V LINK?
- Le magnétoscope est-il raccordé à la borne EXT-2?
- Tous les fils du câble SCART sont-ils utilisés?

■ Enregistrement direct

"Tel écran- tel enregistrement"
Vous pouvez très facilement enregistrer sur le magnétoscope les images que vous voyez sur le téléviseur. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez lire le manuel de votre magnétoscope. Opérez à partir du magnétoscope.
"VCR EN ENREGISTREMENT" s'affiche.

Dans les circonstances suivantes, le magnétoscope s'arrêtera d'enregistrer si le téléviseur est mis hors tension, si vous changez de canal ou d'entrée ou si le menu s'affiche sur le téléviseur:

- Lors de l'enregistrement d'images provenant d'un appareil externe raccordé au téléviseur.
- Lors de l'enregistrement d'un canal après décryptage par un décodeur.
- Lors de l'enregistrement d'un canal via la sortie du téléviseur, car le tuner du magnétoscope ne peut correctement recevoir les signaux de ce canal.
- Lorsque le magnétoscope n'est pas prêt (par exemple, lorsqu'il n'y a pas de cassette insérée), l'indication "N'ENREGISTRE PAS" s'affiche.

- Il n'est pas possible de travailler à partir du téléviseur.
- En règle générale, le magnétoscope ne peut pas enregistrer un canal que son tuner ne peut pas recevoir correctement, même si vous pouvez voir les images de cette canal sur le téléviseur. Certains magnétoscopes permettent cependant d'enregistrer un canal par le biais de la sortie du téléviseur si la réception en est correcte à l'écran, même si le magnétoscope ne parvient pas à le recevoir clairement. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre magnétoscope.

■ Mise sous tension automatique du téléviseur/ Visualisation des images du magnétoscope

Lorsque le magnétoscope se met en marche, le téléviseur se met automatiquement sous tension et les images provenant de la borne EXT-2 apparaissent à l'écran.
Lorsque le menu du magnétoscope est activé, le téléviseur se met automatiquement sous tension et les images provenant de la borne EXT-2 apparaissent à l'écran.

- Contrôlez que les fiches des cordons d'alimentation du téléviseur et du récepteur sont raccordées aux prises secteur.

Touches et fonctions du téléviseur

Avant de l'écran

<PD-42D30ES>

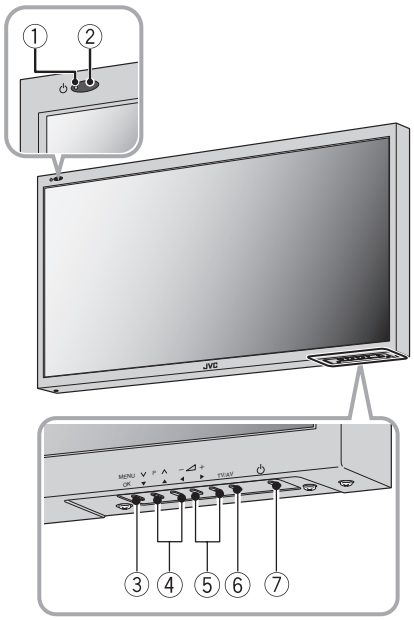

<PD-35D30ES>

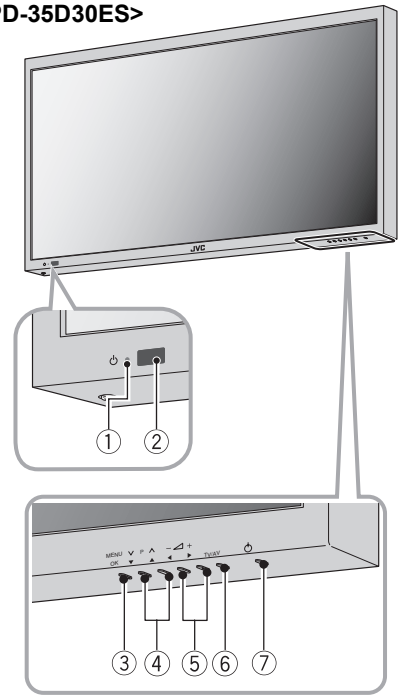

Reportez-vous aux pages entre parenthèses pour plus d'informations.

① Témoin d'alimentation (page 14)
② Capteur de la télécommande
③ Touche MENU/OK (pages 16, 24)
④ Touches P∨/∧ (page 16)
⑤ Touches ◿ (volume) −/+ (page 16)
⑥ Touche TV/AV (page 16)
⑦ Touche ⏻ (veille) (page 16)

Avant du récepteur



Pour ouvrir le couvercle

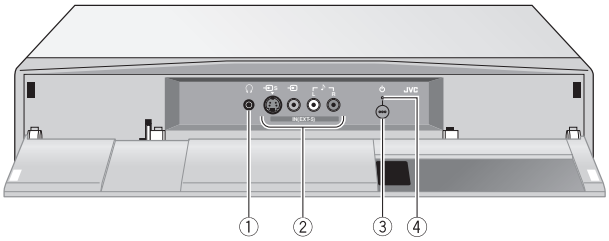

Reportez-vous aux pages entre parenthèses pour plus d'informations.

① Prise pour casque d'écoute (mini prise jack) (page 41)
② Borne EXT-5 (pages 31, 41)
③ Touche ⏻ (veille) (page 16)
④ Témoin d'alimentation (page 14)

Mise en fonction de l'appareil à partir du mode de veille

Appuyez sur la touche ⏻ ou sur la touche P ∨/∧ pour mettre le téléviseur en fonction à partir du mode de veille

- Contrôlez que les fiches des cordons d'alimentation du téléviseur et du récepteur sont correctement raccordées aux prises secteur.

Sélection d'un canal TV

Appuyez sur les touches P ∨/∧ pour sélectionner un numéro de programme (PR) ou une borne EXT

Visualisation d'images provenant d'appareils externes

Appuyez sur la touche TV/AV pour sélectionner une entrée TV/AV

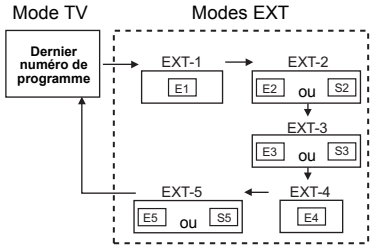

Réglage du volume

Appuyez sur les touches −/+
Le témoin de niveau de volume apparaît.

Utilisation du casque d'écoute

- Le réglage du volume du casque d'écoute s'effectue à l'aide du menu "CASQUE" (voir page 30).

Utilisation du menu

Utilisez la touche MENU/OK.
Reportez-vous à la section "Utilisation du menu du téléviseur" (voir page 24) pour plus de détails sur l'utilisation du menu.

Touches de la télécommande et leurs fonctions

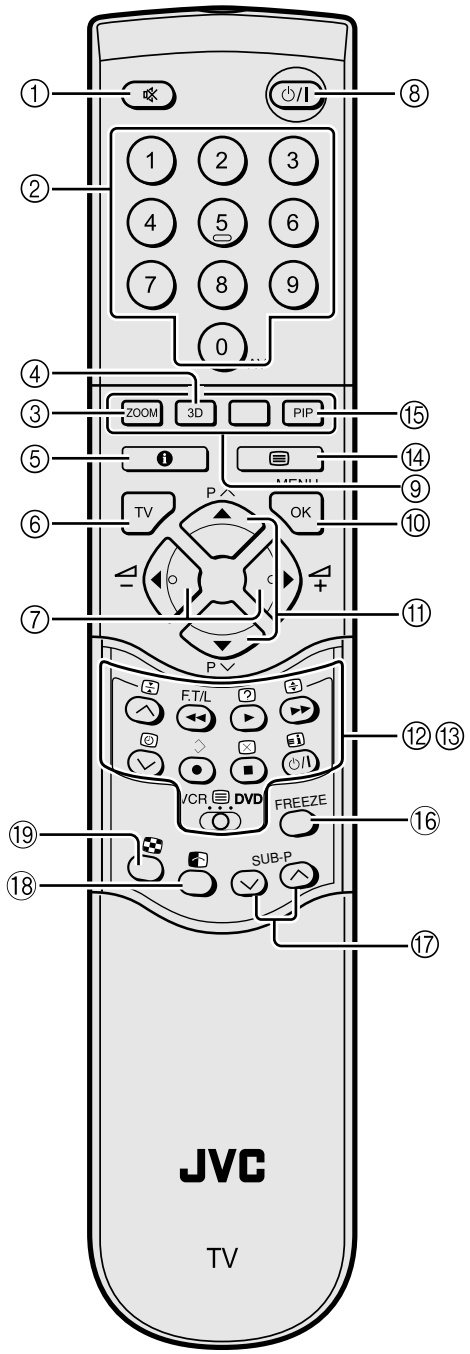

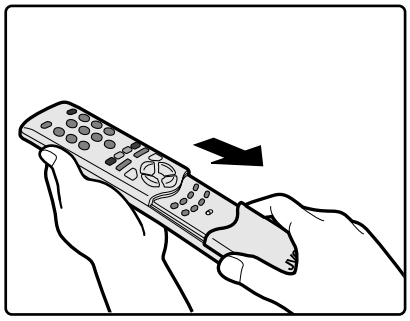

① Touche de coupure du son
② Touches numériques
③ Touche **ZOOM**
④ Touche son **3D**
⑤ Touche d'informations
⑥ Touche ***TV***
⑦ Touches ◄/►
⑧ Touche de veille (Standby)
⑨ Touches de couleur
⑩ Touche **OK**
⑪ Touches ▼/▲
⑫ Touche de commande VCR/DVD/Télétexte
⑬ Sélecteur VCR ▤ DVD
⑭ Touche ▤ (Texte)
⑮ Touche **PIP**
⑯ Touche **FREEZE**
⑰ Touche **SUB-P** ∨/∧
⑱ Touche
⑲ Touche

Mise en et hors service de l'appareil à partir du mode de veille

Appuyez sur la touche ⏻/I (veille) pour mettre le téléviseur en ou hors service.
A la mise en service du téléviseur, le témoin d'alimentation passe du rouge au vert.

- L'appareil peut être mis sous tension à l'aide de la touche ***TV***, de la touche ▼/▲ ou des touches numériques.
- Contrôlez que les fiches des cordons d'alimentation du téléviseur et du récepteur sont raccordées aux prises secteur.

Sélection d'un canal TV

■ **Utilisation des touches numériques: Entrez le numéro de programme (PR) du canal à l'aide des touches numériques.**
Exemple:

- PR 6 → appuyez sur ***6***
- PR 12 → appuyez sur ***1*** et ***2***

■ **Utilisation des touches▼/▲: appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le numéro de programme (PR) souhaité.**

■ **Utilisation de la LISTE PROG.:**

1 Appuyez sur la touche ⓘ (Informations) pour afficher la LISTE PROG.

L'utilisation de la touche ⓘ (Informations) modifie l'affichage de la manière suivante:

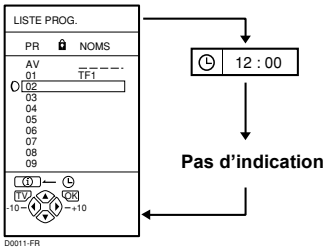

2 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour sélectionner un numéro de programme (PR). Appuyez ensuite sur la touche OK

- Pour les numéros de programme (PR) pour lesquels la fonction VERROUILLAGE est activée, le symbole 🔒 (VERROUILLAGE) s'affiche à côté du numéro de programme (PR) dans la LISTE PROG..
- Vous ne pouvez pas utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner un numéro de programme (PR) pour lequel la fonction VERROUILLAGE est verrouillée.
- Si vous essayez de sélectionner un numéro de programme (PR) pour lequel la fonction VERROUILLAGE est activée, le symbole 🔒 (VERROUILLAGE) s'affiche et l'accès à ce canal vous est refusé. Pour accéder à ce canal, reportez-vous aux explications concernant le "VERROUILLAGE" à la page 33.

Réglage du volume

Appuyez sur les touches ◀/▶ pour régler le volume.

Le témoin de volume apparaît et le volume change à mesure que vous appuyez sur les touches ◀/▶.

- Le réglage du volume du casque d'écoute s'effectue à l'aide du menu "CASQUE" (voir page 30).

■ **Coupure du son**
Appuyez sur la touche 🔇 (coupure du son) pour couper le son.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche 🔇 (coupure du son) pour rétablir le niveau de volume précédent.

Visualisation d'images provenant d'appareils externes

■ **Utilisation de la touche 0 (AV): Appuyer sur la touche 0 (AV) pour sélectionner une borne EXT.**

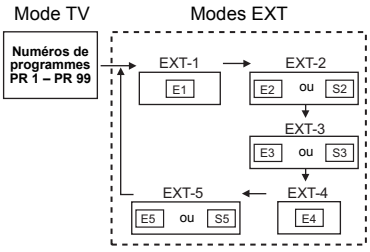

■ **Utilisation des touches▼/▲: Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une borne EXT.**

■ **Utilisation de la LISTE PROG.:**

1 Appuyez sur la touche ⓘ (Informations) pour afficher la LISTE PROG.

2 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour sélectionner une borne EXT. Appuyez ensuite sur la touche OK

- Les entrées EXT sont enregistrées après le numéro de programme PR 99.
- Vous pouvez choisir un signal d'entrée vidéo S-VIDEO (signal Y/C) ou un signal vidéo normal (signal composite). Pour plus de détails, voir "S-IN (entrée S-VIDEO)" à la page 31.
- Si l'image n'est pas claire ou si les couleurs sont absentes, changez manuellement le système couleurs. Voir "SYSTEME COULEUR" à la page 27.
- Ce téléviseur est équipé d'une fonction qui permet de changer automatiquement d'entrée en fonction de l'émission d'un signal spécial produit par l'appareil externe. (Les bornes EXT-4 et EXT-5 ne reconnaissent pas cette fonction.)

Pour revenir à un canal TV:
Appuyez sur la touche TV, sur les touches ▼/▲ ou sur les touches numériques.

Utilisation du numéro de programme PR 0 (AV):
Lorsque le téléviseur et le magnétoscope ne sont raccordés que par le câble d'antenne, vous pouvez sélectionner le numéro de programme PR 0 (AV) pour visualiser les images du magnétoscope. Réglez manuellement le canal du magnétoscope RF sur le numéro de programme PR 0 (AV). Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 36.
Utilisez la touche 0 (AV) pour changer la sélection comme suit:

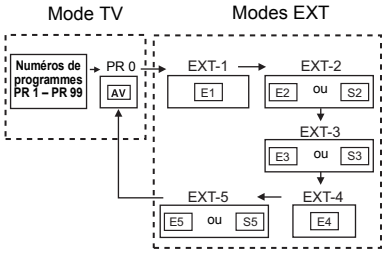

- Le canal du magnétoscope RF est envoyé comme signal RF du magnétoscope.
- Pour plus de détails, consultez également le manuel d'utilisation de votre magnétoscope.

Fonction ZOOM

Vous pouvez modifier la taille de l'écran en fonction du format de l'image. Choisissez le réglage optimal parmi les modes ZOOM suivants.

AUTO:
Lorsqu'un signal WSS (Signal écran large), qui indique le format de l'image, est inclus dans le signal d'émission ou dans le signal envoyé par un appareil externe, le téléviseur passe automatiquement du mode ZOOM au mode ZOOM 16:9 ou au mode PLEIN ECRAN en fonction du signal WSS reçu.
Si aucun signal WSS n'est inclus, l'image s'affiche dans le mode ZOOM sélectionné à l'aide de la fonction ZOOM AUTO 4:3.

- Pour plus de détails concernant la fonction ZOOM AUTO 4:3, voir "ZOOM AUTO 4:3" à la page 27.
- Lorsque le mode AUTO (WSS) ne fonctionne pas correctement à cause de la mauvaise qualité du signal WSS ou lorsque vous souhaitez changer de mode ZOOM, appuyez sur la touche **ZOOM** et sélectionnez un autre mode ZOOM.

NORMAL:
Permet de visualiser une image normale (format 4:3) non modifiée.

PANORAMIC:
Ce mode étire les côtés gauche et droit d'une image normale (format 4:3) à la taille de l'écran, sans la déformer.



- Le haut et le bas de l'image sont légèrement coupés.

ZOOM 14:9:
Ce mode agrandit l'image élargie (format 14:9) jusqu'aux limites supérieures et inférieures de l'écran.

ZOOM 16:9:
Ce mode agrandit l'image élargie (format 16:9) à la taille de l'écran.



ZOOM 16:9 SOUS TITRES:
Ce mode agrandit l'image élargie (format 16:9) avec sous-titres à la taille de l'écran.



PLEIN ECRAN:
Ce mode étire uniformément les côtés gauche et droit d'une image normale (format 4:3) à la taille de l'écran large du téléviseur.



Dans le cas des images au format 16:9 qui ont été réduites à une image de taille normale (format 4:3), permet de rétablir les dimensions d'origine.

■ Sélection du mode ZOOM

1 Appuyez sur la touche ZOOM pour afficher le menu ZOOM

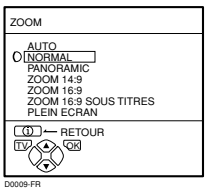

- Cette touche **ZOOM** n'est pas utilisable en mode à deux images.

2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un mode ZOOM. Appuyez ensuite sur la touche OK

L'image s'étend et le mode ZOOM sélectionné s'affiche environ cinq secondes plus tard.

- Il est possible que le mode ZOOM change automatiquement sous l'effet du signal de commande d'un appareil externe. Si vous voulez revenir au mode ZOOM précédent, choisissez à nouveau le mode ZOOM.

■ Réglage de la zone visible de l'image

Si les sous-titres ou le haut (ou le bas) de l'image sont coupés, réglez manuellement la zone visible de l'image.

1 Appuyez sur la touche ZOOM

Le menu ZOOM apparaît.

2 Appuyez sur la touche OK pour afficher l'indication de mode ZOOM

Le témoin s'affiche.



3 Alors qu'il est affiché, appuyez sur les touches ▼/▲ pour régler verticalement la zone visible

- Il n'est pas possible de régler la zone visible en mode NORMAL ou PLEIN ECRAN.

Fonction SON 3D

Permet d'obtenir une ambiance sonore plus spacieuse.

Appuyez sur la touche 3D pour activer ou désactiver la fonction SON 3D

- La fonction SON 3D ne fonctionne pas correctement en mode mono.
- La fonction SON 3D peut également être activée ou désactivée à l'aide du menu REGLAGE AUDIO. Pour plus de détails, voir "SON 3D" à la page 29.

Affichage de l'heure

Vous pouvez afficher l'heure à l'écran.

Appuyez sur la touche ⓘ (Informations) pour afficher l'heure

L'utilisation de la touche ⓘ (Informations) modifie l'affichage de la manière suivante:

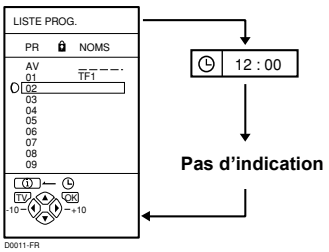

- Ce téléviseur se sert des données du télétexte pour définir l'heure exacte. S'il n'a pas capté d'émetteur possédant des données de télétexte depuis sa mise sous tension, l'affichage de l'heure reste vierge. Pour afficher l'heure, sélectionnez un canal TV diffusant des données de télétexte.
- Il peut arriver, lorsque vous regardez des cassettes vidéos, qu'une heure erronée s'affiche.

Retour instantané à un canal TV

Il est possible de revenir instantanément à un canal TV.

Appuyez sur la touche *TV*

Le téléviseur repasse en mode TV et un canal TV s'affiche.

Utilisation de la fonction ARRET IMAGE

Il est possible de figer le programme en cours.

1 Appuyez sur la touche FREEZE

L'image actuelle se fige.



Pour annuler la fonction ARRET IMAGE:
appuyez sur la touche **FREEZE**, sur les touches ▼/▲ ou sur les touches numériques.

- La fonction ARRET IMAGE ne fonctionne pas lorsqu'une image secondaire est affichée.
- Il n'est pas possible de sortir l'image fixe du téléviseur.
- La fonction ARRET IMAGE s'annule si aucune opération n'est effectuée pendant environ une minute.

Utilisation de la fonction PIP

Il est possible de visualiser deux images (l'image principale et une image secondaire).
Cette fonction permet de regarder deux programmes TV en même temps, ou de regarder simultanément un programme TV et un programme vidéo provenant d'un appareil externe.

1 Appuyez sur la touche PIP

La touche **PIP** permet de changer de mode PIP de la manière suivante:

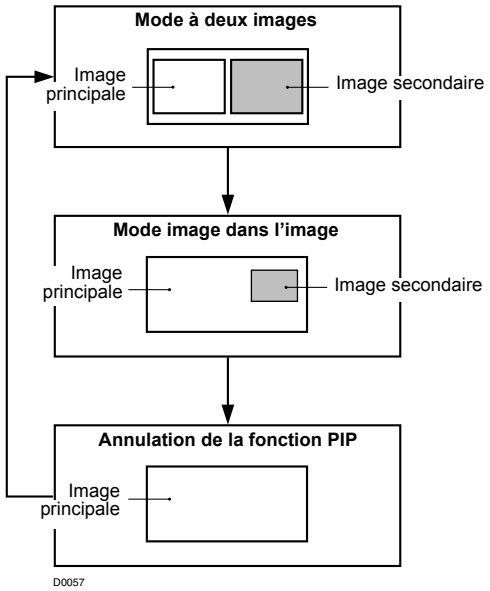

2 Appuyez sur les touches SUB-P ∨/∧ pour sélectionner comme image secondaire l'image d'un autre canal TV ou d'une autre entrée EXT

Ecoute du son de l'image secondaire:
Il est possible d'écouter le son de l'image secondaire à l'aide du casque d'écoute tout en écoutant le son de l'image principale dans les haut-parleurs du téléviseur.
Pour plus de détails, voir "CASQUE" à la page 30.

- Le son de l'image secondaire est diffusé en monophonie.

Modification de la position de l'image secondaire:
Quatre positions sont possibles.
Pour plus de détails, voir "POSITION PIP:" à la page 28.

Permutation entre l'image principale et l'image secondaire:
Appuyez sur la touche ◔.
L'image principale et l'image secondaire permutent.

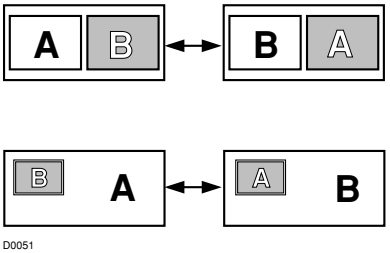

Annulation de la fonction PIP:
Appuyez sur la touche **PIP** ou sur la touche **TV**.

- Si le signal de l'image principale est de mauvaise qualité, l'image secondaire risque également d'être mauvaise.
- Si les images ont des normes différentes, le haut et le bas de l'une d'entre elles risquent d'être coupés.
- Si vous mettez en service un appareil externe, il se peut que l'image secondaire disparaisse. Dans ce cas, appuyez à nouveau sur la touche **PIP** pour réafficher l'image secondaire.
- Il n'est pas possible d'afficher un canal crypté dans l'image secondaire. Si vous appuyez sur la touche (permutation) alors que vous regardez dans l'image principale un canal crypté utilisant un décodeur externe, le canal que vous affichiez dans l'image secondaire apparaîtra tant dans l'image principale que dans l'image secondaire.
- La fonction ZOOM n'est pas utilisable en mode à deux images.
- N'utilisez jamais la touche (permutation) lorsque vous enregistrez la sortie TV sur le magnétoscope. Si vous le faites, le signal de la sortie TV changera.
- La fonction FOND BLEU n'est pas utilisable en mode à deux images ou en mode d'image dans l'image.
- Il n'est pas possible d'afficher une image progressive-scanning comme image secondaire. Tenez compte des points suivants:
  - Lorsque l'image EXT-4 est une image progressive-scanning, il n'est pas possible de sélectionner EXT-4 à l'aide des touches **SUB-P** ∨/∧.
  - Lorsque le signal d'image EXT-4 se transforme en image progressive-scanning pendant que l'image EXT-4 est affichée en image secondaire, la fonction PIP est annulée.
  - Il n'est pas possible de permuter les images lorsqu'une image progressive-scanning provenant de l'entrée EXT-4 est affichée en image principale.
- L'image secondaire ne peut pas être sortie du téléviseur.

Utilisation de la fonction IMAGES MULTIPLES

Cette fonction permet de retrouver facilement un programme que l'on souhaite regarder.

1 Appuyez sur la touche pour afficher des images multiples
Les canaux s'affichent dans leur ordre numérique. Les images multiples s'affichent dans un des deux modes à images multiples.

Mode à 12 images:

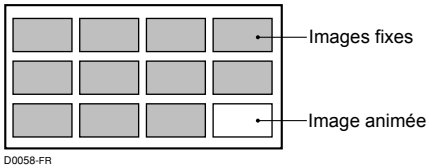

D0058-FR

Mode à 4 images:

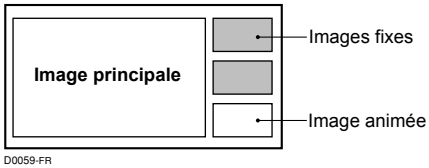

D0059-FR

- Pour afficher la série suivante d'images multiples, appuyez sur la touche .

2 Appuyez sur les touches SUB-P ∨/∧ pour visualiser l'écran souhaité
L'image choisie s'anime.

3 Appuyez sur la touche OK
Les images multiples disparaissent et l'image choisie s'affiche.

Changement de mode à images multiples:
Voir "IMAGES MULTIPLES:" à la page 28.

Annulation des images multiples:
Appuyez sur la touche **TV**, sur les touches ▼/▲, sur les touches numériques ou sur la touche **OK**.

- Les images provenant d'un appareil externe ne peuvent pas être animées en mode à 12 images.
- Dans le mode à 4 images, l'image provenant d'un appareil externe ne peut s'afficher qu'en image principale.

Utilisation d'un VCR ou d'un lecteur DVD de marque JVC

Vous pouvez utiliser un magnétoscope ou un lecteur DVD de marque JVC. Les touches de la télécommande du téléviseur qui ont le même aspect que celles de la télécommande d'origine d'un appareil commandent les fonctions de la même manière que la télécommande d'origine.

1 Réglez le sélecteur VCR DVD sur la position VCR ou DVD

VCR:
Pour utiliser le magnétoscope, réglez le sélecteur sur la position VCR.

DVD:
Pour utiliser le lecteur de DVD, réglez le sélecteur sur la position DVD.

2 Appuyez sur la touche de commande VCR/DVD pour commander le magnétoscope ou le lecteur de DVD

- Vous ne pouvez pas utiliser ces touches si votre appareil n'est pas de la marque JVC.
- Même si votre appareil est de la marque JVC, il se peut que certaines de ces touches ne fonctionnent pas, selon l'appareil utilisé.
- Vous pouvez utiliser les touches ∨/∧ pour sélectionner un canal TV que le magnétoscope recevra ou pour choisir le chapitre lu par le lecteur de DVD.
- Certains modèles de lecteurs de DVD utilisent les touches ∨/∧ pour les opérations d'avance et de retour rapide, et pour le choix du chapitre. Dans ce cas, les touches ◀◀/▶▶ ne sont pas utilisables.

Fonction télétexte

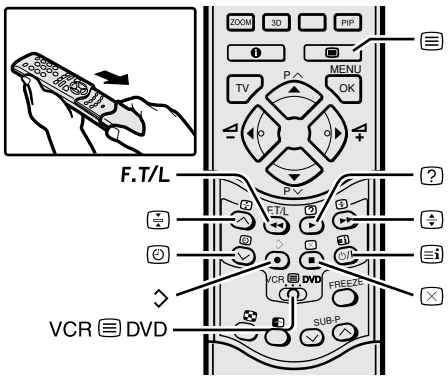

Fonctionnement de base

1 Sélection d'un canal avec télétexte

2 Réglez le sélecteur VCR ☰ DVD sur la position ☰ (Texte)

3 Appuyez sur la touche ☰ (Texte) pour afficher le télétexte

Appuyez sur la touche ☰ (Texte) pour changer de mode dans l'ordre suivant:

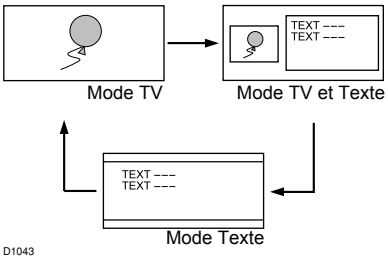

4 Sélectionnez une page de télétexte en appuyant sur les touches ▼/▲, sur les touches de numéros ou sur les touches de couleur

Pour revenir au mode TV:
Appuyez sur la touche ***TV*** ou sur la touche ☰ (Texte).

- Si vous avez des problèmes pour capter les émissions télétexte, consultez votre revendeur local ou l'émetteur du télétexte.
- La fonction ZOOM n'est pas utilisable en mode TV et texte ni en mode Texte.
- Il n'est pas possible d'utiliser les menus tout en regardant un programme télétexte.
  La langue d'affichage dépend du pays sélectionné à l'aide du menu PAYS. Si les caractères d'un programme télétexte ne s'affichent pas correctement, changez la PAYS en sélectionnant un autre pays. Pour plus de détails, voir "Modification du réglage PAYS" à la page 40.

Pendant la visualisation d'un programme télétexte, le texte se déroule lentement vers le haut ou vers le bas de l'écran. Ceci est destiné à prévenir l'effet de rémanence et ne constitue pas un défaut.

Utilisation du mode Liste

Il est possible de mémoriser les numéros de vos pages de télétexte favorites pour pouvoir les rappeler rapidement à l'aide des touches de couleur.

■ Pour mémoriser les numéros des pages:

1 Appuyez sur la touche *F.T/L* pour activer le mode Liste

Les numéros de pages mémorisés s'affichent dans le bas de l'écran.

2 Appuyez sur une touche de couleur pour sélectionner une position. Utilisez ensuite les touches numériques pour entrer le numéro de la page

3 Appuyez sur la touche ◇ (Mémoriser) et maintenez-la enfoncée

Les quatre numéros de page clignotent en blanc pour indiquer qu'ils sont mémorisés.

■ Pour rappeler une page mémorisée:

1 Appuyez sur la touche *F.T/L* pour activer le mode Liste

2 Appuyez sur une touche de couleur à laquelle une page a été affectée

Pour quitter le mode Liste:
Appuyez une nouvelle fois sur la touche ***F.T/L***.

Conserver l'affichage

Vous pouvez garder une page de télétexte affichée aussi longtemps que vous le souhaitez, même pendant la réception d'autres pages de télétexte.

Appuyez sur la touche ⏸ (Hold)



Pour annuler la fonction Hold:
Appuyez une nouvelle fois sur la touche ⏸ (Hold).

- La fonction Hold s'annule si aucune opération n'est effectuée pendant environ une minute.

Page secondaire

Certaines pages de télétexte comprennent des pages secondaires qui s'affichent automatiquement.
Vous pouvez garder affichée toute page secondaire ou la visualiser à tout moment.

1 Appuyez sur la touche ⊙ (Page secondaire) pour activer la fonction de page secondaire
Les numéros des pages secondaires s'affichent à gauche de l'écran.

Couleur*	Signification du numéro de page secondaire
Jaune	En cours d'affichage.
Blanc	Affichage possible.
Bleu ou rouge	Affichage impossible; envoi non effectué.

*: Couleur de fond du numéro de page secondaire.

2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour choisir un numéro de page secondaire

Pour annuler la fonction de page secondaire:
Appuyez une nouvelle fois sur la touche ⊙ (Page secondaire).

Révéler

Certaines pages de télétexte comprennent du texte masqué (par exemple des réponses à un jeu).
Vous pouvez afficher le texte masqué.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche ? (Révéler), le texte est masqué ou révélé



Taille

Vous pouvez doubler la hauteur de l'affichage du télétexte.

Appuyez sur la touche ⇕ (Taille).

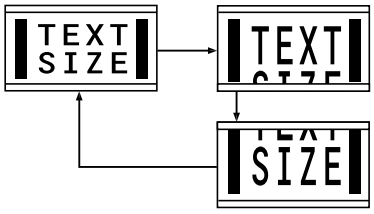

Index

Vous pouvez revenir instantanément à la page d'index.

Appuyez sur la touche ▤ (Index)
Vous revenez à la page 100 ou à une page précisée précédemment.

Annulation

Vous pouvez rechercher une page de télétexte tout en regardant la télévision.

1 Appuyez sur une touche numérique pour entrer un numéro de page, ou appuyez sur une touche de couleur
Le téléviseur recherche la page de télétexte demandée.

2 Appuyez sur la touche ⊠ (Annuler)
Le programme TV s'affiche. Lorsque le téléviseur a trouvé la page de télétexte, son numéro s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.

3 Appuyez sur la touche ⊠ (Annuler) pour afficher la page de télétexte dont le numéro est affiché à l'écran
- Il est dès lors impossible de revenir au mode TV, même en appuyant sur la touche ⊠ (Annuler). Le programme TV ne s'est affiché que provisoirement, à la place du programme télétexte.

Utilisation du menu du téléviseur

Ce téléviseur est équipé d'un certain nombre de fonctions que vous pouvez activer ou désactiver à l'aide de menus. Pour tirer le meilleur parti de toutes ses fonctions, il vous faut bien comprendre le fonctionnement de base des menus.

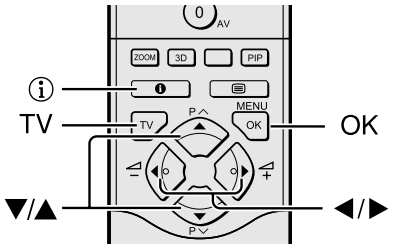

Fonctionnement de base

1 Appuyez sur la touche OK pour afficher le MENU (menu principal)

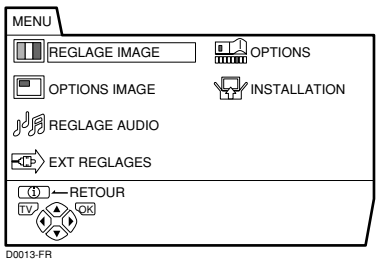

- Appuyez deux fois sur la touche **OK** lorsque vous vous trouvez en mode IMAGES MULTIPLES.
- L'affichage qui apparaît dans le bas d'un menu indique les touches de la télécommande qui peuvent être utilisées pour effectuer la fonction choisie.

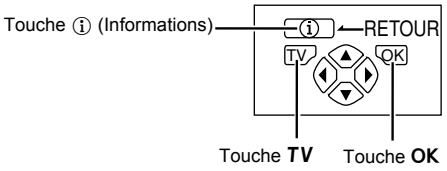

2 Appuyez sur les touches ◄/► et ▼/▲ pour sélectionner le titre d'un menu, puis appuyez sur la touche OK

Le menu s'affiche.

Pour revenir au menu précédent:
Appuyez sur la touche ⓘ (Informations).

Pour quitter instantanément un menu:
Appuyez sur la touche **TV**.

3 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une fonction

- Pour plus de détails sur les fonctions des menus, voir les pages suivantes.

4 Appuyez sur les touches ◄/► pour sélectionner le paramétrage de cette fonction

- Pour activer une fonction dont seul le nom s'affiche, reportez-vous à sa description dans les pages suivantes.
- L'affichage qui apparaît dans le bas d'un menu indique la touche de la télécommande que vous pouvez utiliser pour effectuer la fonction choisie.

5 Appuyez sur la touche OK pour valider le réglage

Le menu disparaît.

- Lorsque vous regardez la télévision en mode NTSC, les menus s'affichent à environ la moitié de leur taille verticale normale.

Utilisation des boutons du téléviseur

Vous pouvez également appeler les menus à l'aide des boutons situés sur le panneau avant du téléviseur.

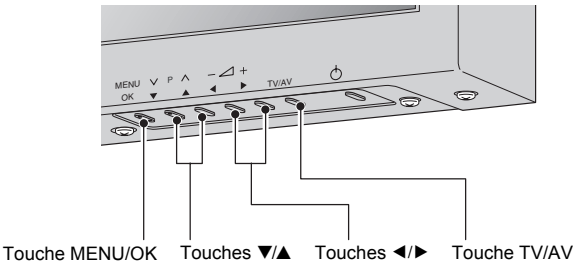

Le menu disparaît si aucune opération n'est effectuée pendant une minute environ.

REGLAGE IMAGE

Reportez-vous à la section “Utilisation du menu du téléviseur” (voir page 24) pour plus de détails sur l’affichage du menu.

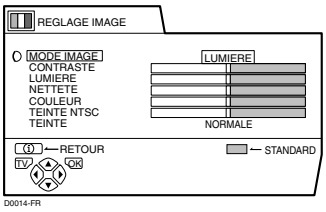

MODE IMAGE

Trois modes MODE IMAGE permettent d’effectuer automatiquement les réglages de l’image.

LUMIERE:
Augmente le contraste et la netteté.

NORMAL:
Standardise le réglage de l’image.

DOUX:
Adoucit le contraste et la netteté.

Réglage de l’image

Vous pouvez modifier les réglages d’image de chaque mode MODE IMAGE à votre convenance.

CONTRASTE:
Permet de régler le contraste de l’image.
◀ : moins de contraste
▶ : plus de contraste

LUMIERE:
Permet de régler la luminosité de l’image.
◀ : plus sombre
▶ : plus claire

NETTETE:
Permet de régler la netteté de l’image.
◀ : moins nette
▶ : plus nette

COULEUR:
Permet de régler la couleur de l’image.
◀ : plus claire
▶ : plus intense

TEINTE NTSC:
Sert à régler la teinte de l’image.
◀ : rougeâtre
▶ : verdâtre

- Il est possible de modifier le réglage TEINTE NTSC (teinte de l’image) lorsque le système couleurs est NTSC 3.58, NTSC 4.43 ou un signal provenant de l’entrée EXT-4.
  Il n’est cependant pas possible d’effectuer l’opération lorsque l’image principale de la fonction PIP est réglée sur EXT-4.

Pour revenir aux réglages par défaut dans chaque mode MODE IMAGE:
Appuyez sur la touche bleue.

- Cette opération rappelle les réglages d’image par défaut dans le mode MODE IMAGE sélectionné et les mémorise dans le mode MODE IMAGE.

TEINTE

Il existe trois modes TEINTE (trois nuances de blanc) permettant de régler l’équilibre du blanc dans l’image. Etant donné que le blanc est la couleur de référence pour toutes les autres couleurs, le changement de mode TEINTE affecte l’apparence de toutes les autres couleurs à l’écran.

FROIDE:
Blanc bleuté. L’utilisation de ce mode sur des images très claires permet d’obtenir une image plus vive et plus brillante.

NORMALE:
Couleur blanche normale.

CHAUDE:
Blanc rougeâtre. L’utilisation de ce mode lors de la vision de films permet de profiter davantage des couleurs caractéristiques des films.

OPTIONS IMAGE

Reportez-vous à la section “Utilisation du menu du téléviseur” (voir page 24) pour plus de détails sur l’affichage du menu.

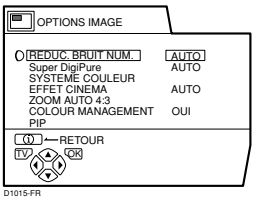

REDUC. BRUIT NUM.

La fonction REDUC. BRUIT NUM. permet de réduire la quantité d’interférences apparaissant sur l’image originale. La fonction REDUC. BRUIT NUM. propose trois réglages: AUTO, MINI et MAXI.

AUTO:
Le téléviseur règle automatiquement le niveau de l’effet REDUC. BRUIT NUM. en fonction de la quantité d’interférences dans l’image, de façon à fournir la meilleure image possible.

- Une trop forte augmentation du niveau de la fonction REDUC. BRUIT NUM. aura un effet néfaste sur la netteté de l’image. Dans toute la mesure du possible, il est recommandé de régler la fonction sur AUTO.
- Il n’est pas possible de sélectionner AUTO pour une image EXT-4.

MINI:
Le niveau de l’effet REDUC. BRUIT NUM. est réglé sur le minimum. Si vous réglez la fonction REDUC. BRUIT NUM. sur AUTO mais que vous avez l’impression que l’image n’est pas reproduite avec toute la netteté de l’image originale, repassez de AUTO à MINI.

- Le réglage MINI ne convient pas pour les images de qualité médiocre avec un niveau de bruit important.

MAXI:
Le niveau de l’effet REDUC. BRUIT NUM. est réglé sur le maximum. Si vous réglez la fonction REDUC. BRUIT NUM. sur AUTO mais que l’image renferme encore du bruit, repassez de AUTO à MAXI.

- Le réglage MAXI ne convient pas pour les images de haute qualité contenant très peu de bruit.

- Lorsqu’une image progressive-scanning est affichée, il n’est pas possible de sélectionner “REDUC. BRUIT NUM.”.
- La fonction REDUC. BRUIT NUM. n’est pas utilisable avec les images progressive-scanning.

Super DigiPure

La fonction Super DigiPure fait appel aux dernières techniques numériques pour vous fournir une image à l’aspect naturel. La fonction Super DigiPure comprend les deux fonctions suivantes.

Fonction DigiPure:
Cette fonction permet de créer une image à l’aspect naturel en éliminant les bords inutiles des images très contrastées et très nettes. Pour les images peu contrastées, des bords sont ajoutés pour créer une image plus nette et plus détaillée. La fonction DigiPure propose trois réglages: AUTO, MINI et MAXI.

- Si vous réglez l’effet DigiPure sur une valeur trop élevée pour une image de mauvaise qualité qui contient de nombreuses interférences, cet effet risque d’accentuer les interférences. Dans la mesure du possible, il est recommandé de régler la fonction sur AUTO.

Fonction de compensation de mouvement de l’image:
Cette fonction affiche de manière moins saccadée et plus naturelle à l’écran les images présentant des mouvements rapides (par exemple les joueurs ou la balle dans un match de football).

- Le niveau de l’effet de la compensation du mouvement de l’image ne peut pas être modifié. Le niveau de l’effet est identique quels que soient les réglages AUTO, MINI ou MAXI utilisés.

---

1 Sélectionnez Super DigiPure

---

2 Appuyez sur les touches ◄/► pour sélectionner un réglage. Appuyez ensuite sur la touche OK

AUTO:
Le téléviseur règle automatiquement le niveau de l’effet DigiPure en fonction de la quantité de bruit de l’image, de façon à fournir la meilleure image possible.

- Il n’est pas possible de sélectionner AUTO pour une image EXT-4.

MINI:
Le niveau de l’effet DigiPure est réglé au minimum. Si vous réglez la fonction Super DigiPure sur AUTO mais que l’image renferme encore du bruit, repassez de AUTO à MINI.

- Le réglage MINI ne convient pas pour les images de haute qualité contenant très peu de bruit.

MAXI:
Le niveau de l’effet DigiPure est réglé au maximum. Si vous réglez la fonction Super DigiPure sur AUTO mais que vous avez l’impression que l’image n’est pas reproduite avec toute la qualité de l’image originale, repassez de AUTO à MAXI.

- Le réglage MAXI ne convient pas pour les images de qualité médiocre avec un niveau de bruit important.

NON:
La fonction Super DigiPure est désactivée.

SYSTEME COULEUR

Le système couleurs est sélectionné automatiquement. Cependant, si l'image n'est pas nette ou si aucune couleur n'apparaît, vous devez sélectionner manuellement le système couleurs.

1 Sélectionnez SYSTEME COULEUR. Appuyez ensuite sur la touche OK

Le menu secondaire de la fonction SYSTEME COULEUR apparaît.

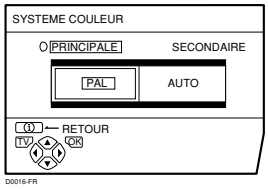

2 Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner PRINCIPALE ou SECONDAIRE

PRINCIPALE:
Permet de modifier le système couleurs de l'image principale.

SECONDAIRE:
Permet de modifier le système couleurs de l'image secondaire.

- Sélectionnez PRINCIPALE lorsqu'il n'y a pas d'image secondaire affichée.

3 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le système couleurs approprié. Appuyez ensuite sur la touche OK

PAL:
Système PAL

SECAM:
Système SECAM

NTSC 3.58:
Système NTSC 3.58 MHz

NTSC 4.43:
Système NTSC 4.43 MHz

AUTO:
Cette fonction permet de détecter un système couleurs à partir du signal entrant. Vous ne pouvez l'utiliser que lorsque vous regardez une image provenant d'un numéro de programme PR 0 (AV) ou d'une entrée EXT.

- La fonction AUTO peut ne pas fonctionner correctement si le signal est de mauvaise qualité. Si l'image obtenue à l'aide de la fonction AUTO est anormale, sélectionnez manuellement un autre système couleurs.
- Sous les numéros de programme PR 0 (AV) à PR 99, vous ne pouvez pas sélectionner NTSC 3.58 ou NTSC 4.43.

EFFET CINEMA

La fonction EFFET CINEMA permet d'afficher de manière plus douce et plus naturelle à l'écran les films au format cinéma .

AUTO:
Le téléviseur reconnaît automatiquement le type de signal et active ou désactive la fonction.

OUI:
La fonction est activée.

NON:
La fonction est désactivée.

- Le mouvement risque de paraître artificiel avec le système couleurs NTSC. Lorsque la fonction EFFET CINEMA est réglée sur AUTO ou sur OUI, le mouvement peut paraître artificiel avec le système couleurs NTSC.
- Cette fonction n'est pas utilisable en mode à deux images ou en mode d'image dans l'image.

ZOOM AUTO 4:3

Vous pouvez sélectionner un des trois modes ZOOM, NORMAL, PANORAMIC ou ZOOM 14:9, comme mode ZOOM pour l'image normale (format 4:3).

1 Sélectionnez ZOOM AUTO 4:3 puis appuyez sur la touche OK

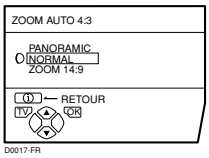

2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un mode ZOOM. Appuyez ensuite sur la touche OK

COLOUR MANAGEMENT

Ce téléviseur utilise la fonction COLOUR MANAGEMENT pour assurer une compensation des couleurs ternes afin de produire des tonalités naturelles. La fonction COLOUR MANAGEMENT est activée par défaut.

OUI:
La fonction COLOUR MANAGEMENT est activée.

NON:
La fonction COLOUR MANAGEMENT est désactivée.

- Dans des conditions normales, réglez cette fonction sur OUI.

PIP

POSITION PIP:
Quatre positions sont possibles pour l'image secondaire.

1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner PIP. Appuyez ensuite sur la touche OK
Le menu PIP apparaît.

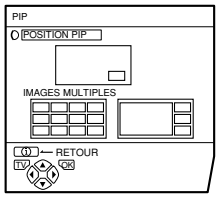

D0061-FR

2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner POSITION PIP

3 Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner la position. Appuyez ensuite sur la touche OK

IMAGES MULTIPLES:
Sélection du nombre d'images pour la fonction IMAGES MULTIPLES

1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner PIP. Appuyez ensuite sur la touche OK
Le menu PIP apparaît.

2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner IMAGES MULTIPLES

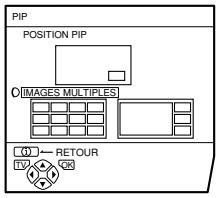

D0062-FR

3 Appuyez sur les touches ◀/▶ et sélectionnez le nombre d'images. Appuyez ensuite sur la touche OK

REGLAGE AUDIO

Reportez-vous à la section “Utilisation du menu du téléviseur” (voir page 24) pour plus de détails sur l’affichage du menu.

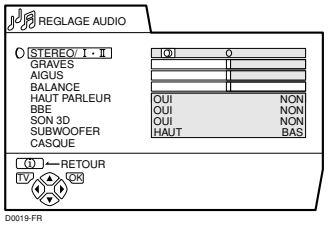

STEREO / I • II

Lorsque vous regardez une émission bilingue, vous pouvez sélectionner Bilingue I (menu secondaire I) ou Bilingue II (menu secondaire 2). Lorsque la réception d’une émission stéréo est mauvaise, vous pouvez passer en mode mono de manière à pouvoir écouter l’émission plus clairement et plus facilement.

∞ : Son stéréo

○ : son mono

Ⅰ : Bilingue I (menu secondaire I)

Ⅱ : Bilingue II (menu secondaire II)

- Le mode audio sélectionnable varie en fonction du programme.
- Cette fonction n’est pas utilisable dans les modes EXT. Et elle n’apparaît pas non plus dans le menu REGLAGE AUDIO.

Réglage du son

Vous pouvez régler le son à votre convenance.

GRAVES:
Permet de régler la tonalité grave du son.
◀ : plus faible
▶ : plus forte

AIGUS:
Permet de régler la tonalité aiguë du son.
◀ : plus faible
▶ : plus forte

BALANCE:
Permet de régler la balance entre le haut-parleur gauche et le haut-parleur droit.
◀ : augmente le volume du haut-parleur gauche.
▶ : augmente le volume du haut-parleur droit.

HAUT PARLEUR

Si un système audio est relié au téléviseur pour remplacer les haut-parleurs du téléviseur, vous pouvez couper le son de ces derniers.

OUI:
Les haut-parleurs du téléviseur fonctionnent.

NON:
Les haut-parleurs du téléviseur sont coupés.

BBE

La fonction BBE permet d’obtenir un son agréable et fidèle au son original.

OUI:
La fonction est activée.

NON:
La fonction est désactivée.

- Sous licence de BBE Sound, Inc. BBE est une marque déposée de BBE Sound, Inc.

SON 3D

La fonction SON 3D vous permet de profiter d’un son Surround et d’un effet “concert”.

OUI:
La fonction SON 3D est activée.

NON:
La fonction SON 3D est désactivée.

SUBWOOFER

Sélection de la force des basses du subwoofer.

HAUT:
Amplifie les basses du subwoofer.

BAS:
Atténue la force des basses du subwoofer.

CASQUE

Pour régler le volume du casque d'écoute, utilisez le menu CASQUE.
Le menu CASQUE permet également de décider si oui ou non les haut-parleurs du téléviseur doivent continuer à fonctionner lorsque l'on utilise le casque d'écoute, et d'effectuer les différents réglages du casque.

1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner CASQUE. Appuyez ensuite sur la touche OK

Le menu secondaire de la fonction CASQUE apparaît.

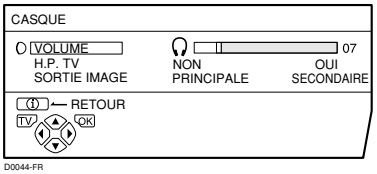

2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une fonction. Appuyez ensuite sur les touches ◄/► pour modifier le réglage

VOLUME:
Permet de modifier le volume du casque d'écoute.

H.P. TV:
Permet d'activer ou de couper le son des haut-parleurs du téléviseur.

OUI:
Les haut-parleurs du téléviseur continuent à fonctionner lorsque le casque d'écoute est utilisé.

NON:
Les haut-parleurs du téléviseur sont coupés lorsque le casque d'écoute est utilisé.

SORTIE IMAGE:
Permet de choisir la sortie audio qui doit être diffusée dans le casque d'écoute.

PRINCIPALE:
Permet d'écouter le son de l'image principale avec le casque.

SECONDAIRE:
Permet d'écouter le son de l'image secondaire avec le casque.

- Lorsque l'image secondaire est un programme de télévision, le son devient monophonique.

3 Appuyez sur la touche OK

Conseil:
Lorsqu'une image secondaire est affichée, vous pouvez en écouter le son par le casque et écouter le son de l'image principale par les haut-parleurs du téléviseur. Pour ce faire, réglez H.P. TV sur OUI et SORTIE IMAGE sur SECONDAIRE.

- Le casque d'écoute ne fonctionne pas avec les réglages de son GRAVES, AIGUS, BBE et SON 3D.

EXT REGLAGES

Reportez-vous à la section “Utilisation du menu du téléviseur” (voir page 24) pour plus de détails sur l’affichage du menu.

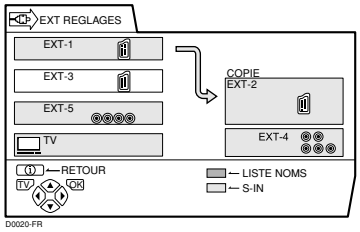

S-IN (entrée S-VIDEO)

Lors du raccordement d’un appareil (comme un magnétoscope S-VHS) qui permet l’émission d’un signal S-VIDEO (signal Y/C), vous pouvez apprécier l’image de haute qualité du signal S-VIDEO (signal Y/C).

Préparation:

- Avant toute chose, lisez le manuel d’utilisation de l’appareil et du “Autres préparatifs” à la page 41 afin d’apprendre comment raccorder l’appareil correctement au téléviseur. Ensuite, suivez le manuel d’utilisation de l’appareil pour le régler de manière qu’il puisse émettre un signal S-VIDEO (signal Y/C) vers le téléviseur.
- Ne réglez pas l’entrée S-IN (entrée S-VIDEO) sur la borne EXT raccordée à un appareil qui ne peut pas émettre de signal S-VIDEO (signal Y/C). Si les réglages sont incorrects, aucune image n’apparaîtra.

1 Sélectionnez une borne EXT

2 Appuyez sur la touche jaune et réglez l’entrée S-IN (entrée S-VIDEO). Appuyez ensuite sur la touche OK

Un symbole S-IN (entrée S-VIDEO) s’affiche. Vous pouvez voir un signal S-VIDEO (signal Y/C) au lieu du signal vidéo normal (signal composite).

Pour annuler le réglage S-IN (entrée S-VIDEO):
Appuyez sur la touche jaune pour effacer le symbole S-IN (entrée S-VIDEO). Les images du signal vidéo normal (signal composite) réapparaissent.

- La borne EXT-1 ne reconnaît pas le signal S-VIDEO (signal Y/C) et il n’est pas possible de régler S-IN (entrée S-VIDEO) à la borne EXT-1.
- Le réglage de S-IN (entrée S-VIDEO) change le premier caractère, de “E” en “S”. Par exemple, “E2” devient “S2”.
- Même un appareil qui permet l’émission d’un signal S-VIDEO (signal Y/C) peut diffuser un signal vidéo normal (signal composite) en fonction des réglages définis. Si une image ne peut pas s’afficher parce qu’un S-IN (entrée S-VIDEO) a été effectué, relisez attentivement le manuel d’utilisation pour vérifier les réglages de l’appareil.

LISTE NOMS

Vous pouvez assigner un nom aux appareils raccordés à chaque entrée EXT. L’attribution d’un nom à une borne EXT entraîne l’affichage du numéro de la borne EXT et de son nom.

1 Sélectionnez une borne EXT

2 Appuyez sur la touche bleue pour afficher la liste des noms (LISTE NOMS)

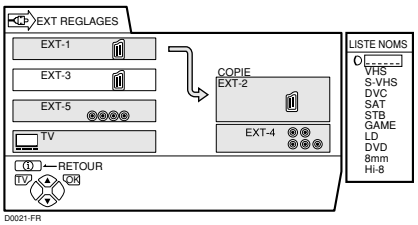

3 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un nom. Appuyez ensuite sur la touche OK

La LISTE NOMS disparaît et le nom est assigné à l’entrée EXT.

- Vous ne pouvez pas assigner à la borne EXT un nom qui n’apparaît pas dans la liste (LISTE NOMS).

Pour supprimer un nom attribué à une entrée EXT:
Sélectionnez un espace vierge.

4 Appuyez sur la touche OK pour valider le réglage

COPIE

Vous pouvez sélectionner la source d’un signal à diffuser par une borne EXT-2.
Vous pouvez sélectionner n’importe quel signal de sortie de l’appareil raccordé à la borne EXT ainsi que l’image et le son du canal TV que vous regardez pour le diffuser par la borne EXT-2.

1 Appuyez sur les touches ◄/► pour sélectionner la flèche dans le menu

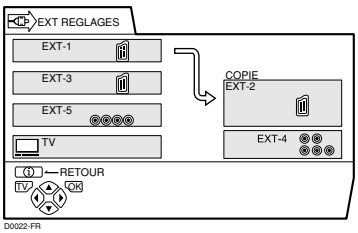

2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une borne EXT ou TV.
Appuyez ensuite sur la touche OK

La flèche dans le menu représente le débit des signaux. Le côté gauche de la flèche indique la diffusion d'une source de signaux par la borne EXT-2.

EXT-1/EXT-3/EXT-5:
Le signal de sortie de l'appareil raccordé à une borne EXT passe par le téléviseur et est diffusé par la borne EXT-2.

TV:
L'image et le son de la chaîne TV que vous regardez sont diffusés par la borne EXT-2.

- Pendant la copie, vous ne pouvez pas éteindre le téléviseur. La mise hors tension du téléviseur couperait également l'émission de signaux diffusés par la borne EXT-2.
- Lorsque vous sélectionnez une borne EXT comme sortie, vous pouvez regarder une émission TV ou l'image envoyée par l'autre borne EXT pendant la copie de l'image d'un appareil raccordé à la borne EXT sur un magnétoscope raccordé à la borne EXT-2.
- Les signaux RGB des jeux TV ne peuvent pas être diffusés. Les programmes de télétexte ne peuvent pas être diffusés.

OPTIONS

Reportez-vous à la section “Utilisation du menu du téléviseur” (voir page 24) pour plus de détails sur l’affichage du menu.

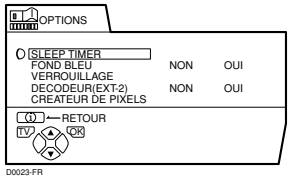

SLEEP TIMER

Vous pouvez programmer le téléviseur pour qu’il s’éteigne automatiquement après un certain temps.

1 Sélectionnez SLEEP TIMER puis appuyez sur la touche OK

Un menu secondaire de la fonction SLEEP TIMER apparaît.

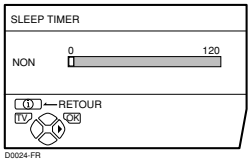

2 Appuyez sur les touches ◀/▶ pour régler le laps de temps.
Appuyez ensuite sur la touche OK

Vous pouvez définir un laps de temps d’un maximum de 120 minutes (2 heures), par pas de 10 minutes.

- Une minute avant que la fonction SLEEP TIMER n’éteigne le téléviseur, l’indication “BONNE NUIT!” s’affiche.
- La fonction SLEEP TIMER ne peut cependant pas servir à couper l’alimentation principale du téléviseur.
- Lorsque la fonction SLEEP TIMER est activée, vous pouvez en réafficher le menu secondaire SLEEP TIMER pour contrôler et/ou changer la durée restante SLEEP TIMER. Appuyez sur la touche **OK** pour quitter le menu après avoir contrôlé et/ou modifié le temps restant.

Pour annuler la fonction SLEEP TIMER:
Appuyez sur la touche ◀ pour régler le laps de temps sur “NON”.

FOND BLEU

Vous pouvez programmer le téléviseur pour que l’écran devienne automatiquement bleu et couper le son lors de la réception d’un signal trop faible, lorsque aucun signal n’est reçu ou en l’absence de toute entrée provenant d’un appareil extérieur.

OUI:
La fonction est activée.

NON:
La fonction est désactivée.

VERROUILLAGE

Lorsque vous souhaitez que vos enfants ne regardent pas certains canaux, vous pouvez utiliser la fonction VERROUILLAGE pour verrouiller ces derniers. Si l’enfant sélectionne un numéro de programme (PR) sous lequel est mémorisée un canal verrouillé, l’écran devient bleu et affiche 🔒 (VERROUILLAGE), de sorte qu’il lui est impossible d’accéder à ce canal. A moins d’entrer un numéro ID prédéfini en effectuant une opération particulière, il est impossible de désactiver le verrouillage, et tout accès à ces canaux est impossible pour l’enfant.

■ Pour régler la fonction VERROUILLAGE

1 Sélectionnez VERROUILLAGE puis appuyez sur la touche 0 (AV)

“REGLAGE NO. ID” (écran de réglage du numéro ID) s’affiche.

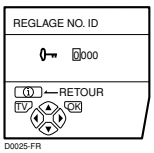

2 Entrez le numéro ID de votre choix

1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un numéro.

2 Appuyez sur les touches ◀/▶ pour déplacer le curseur.

3 Appuyez sur la touche OK

Le menu secondaire de VERROUILLAGE apparaît.

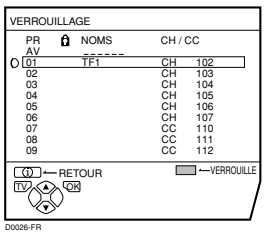

4 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un canal TV

Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▼/▲, le numéro de programme (PR) change et l’image du canal TV mémorisé sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l’écran.

5 Appuyez sur la touche bleue pour activer la fonction VERROUILLAGE.
Appuyez ensuite sur la touche OK

🔒 (VERROUILLAGE) s’affiche pour indiquer que ce canal TV est verrouillé.

Pour réinitialiser la fonction VERROUILLAGE:
Appuyez à nouveau sur la touche bleue.
🔒 (VERROUILLAGE) disparaît.

Afin d’éviter une réinitialisation trop facile de la fonction VERROUILLAGE, le menu disparaît si si vous sélectionnez la fonction VERROUILLAGE et appuyez sur la touche **OK**, comme pour les opérations de menu normales.

■ Pour regarder une chaîne TV verrouillée

1 À l'aide des touches numériques ou de la LISTE PROG., sélectionnez un numéro de programme (PR) correspondant à un canal TV verrouillé

L'écran devient bleu et le symbole 🔒 (VERROUILLAGE) s'affiche. Il est impossible de voir ce canal.



2 Appuyez sur la touche ⓘ (Informations) pour afficher "NO. ID" (écran d'entrée du NO. ID)



3 A l'aide des touches numériques, entrez le numéro ID

Le verrouillage est provisoirement levé pour vous permettre de regarder le canal TV.

Si vous avez oublié le numéro ID:

Effectuez l'opération 1 de la procédure "Pour régler la fonction VERROUILLAGE". Après avoir vérifié le numéro ID, appuyez sur la touche **TV** pour quitter le menu.

- Même si vous supprimez temporairement le verrouillage, cela ne signifie pas que la fonction VERROUILLAGE soit annulée pour le canal TV en question. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de regarder ce canal, le verrouillage sera à nouveau actif.
- Pour annuler la fonction VERROUILLAGE, vous devez à nouveau exécuter la procédure "Pour régler la fonction VERROUILLAGE".
- Afin d'éviter la sélection trop facile d'un numéro de programme (PR) sous lequel un canal TV verrouillé a été enregistré, le numéro de programme (PR) a été configuré de façon à ne pas pouvoir être sélectionné à l'aide des touches ▼/▲ ou des boutons de commande du téléviseur.
- Afin d'éviter une réinitialisation trop facile du verrouillage, "NO. ID" (écran d'entrée du NO. ID) est configuré de façon à ne pas apparaître tant que vous n'appuyez pas sur la touche ⓘ (Informations).

DECODEUR (EXT-2)

Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si vous raccordez un décodeur avec un magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2. Pour l'utiliser, reportez-vous à la section "Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)" à la page 40.

Attention

- Si vous n'avez pas raccordé un décodeur avec un magnétoscope compatible T-V LINK connecté à la borne EXT-2, le réglage accidentel de cette fonction sur "OUI" provoque la suppression de l'image et du son du canal TV que vous regardez.

CREATEUR DE PIXELS

Lorsque la rémanence est minimale, la rémanence et les images résiduelles peuvent être atténuées à l'aide de la fonction CREATEUR DE PIXELS.

1 Sélectionnez CREATEUR DE PIXELS

2 Appuyez sur la touche OK

De la neige apparaît à l'écran. Laissez le téléviseur dans cette situation pendant quelques heures.

3 Après quelques heures, appuyez sur le bouton du téléviseur, sur les touches numériques ou sur la touche ⏻/I

Appuyez sur le bouton ⏻ du téléviseur.

La fonction CREATEUR DE PIXELS n'a aucun effet si elle n'est utilisée que pendant une brève période.

INSTALLATION

Reportez-vous à la section “Utilisation du menu du téléviseur” (voir page 24) pour plus de détails sur l’affichage du menu.

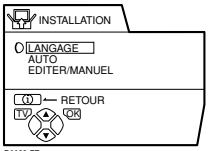

D0029-FR

LANGAGE

Vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser pour les messages à l’écran dans la liste de langues du menu.

1 Sélectionnez LANGAGE puis appuyez sur la touche OK

Le menu secondaire de la fonction LANGAGE apparaît.

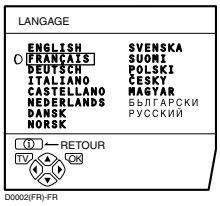

D0002(FR)-FR

2 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour sélectionner une langue. Appuyez ensuite sur la touche OK

AUTO

Vous pouvez mémoriser automatiquement sous les numéros de programme du téléviseur (PR) les canaux TV que vous captez bien. Pour ce faire, procédez comme suit.

1 Sélectionnez AUTO. Appuyez ensuite sur la touche OK

Le menu PAYS apparaît en tant que sous-menu de la fonction AUTO.

Il existe deux menus PAYS. Si vous appuyez sur la touche jaune, le menu PAYS change de la façon suivante:

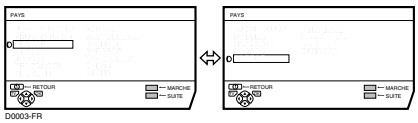

D0003-FR

2 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour choisir le pays où vous vous trouvez

3 Appuyez sur la touche bleue pour démarrer la fonction AUTO

Le menu AUTO s’affiche et les canaux TV captés sont automatiquement enregistrés sous les numéros de programmes (PR).

- Pour annuler la fonction AUTO, appuyez sur la touche **TV**.

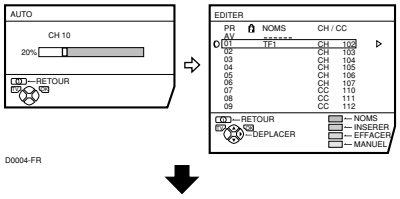

D0004-FR

Après que les chaînes TV ont été enregistrées sous les numéros de programmes (PR), le menu EDITER s’affiche.

- Vous pouvez alors commencer à éditer les numéros de programmes (PR) à l’aide de la fonction EDITER/MANUEL. Pour plus de détails, voir “EDITER/MANUEL” à la page 36.
- Si vous n’avez pas besoin de la fonction EDITER/MANUEL, passez à l’étape suivante.

Si “ACI DEPART/ACI SAUT” s’affiche dans le menu AUTO:

Vous pouvez utiliser la fonction ACI (Installation automatique des canaux) pour décoder les données ACI et effectuer rapidement l’enregistrement de tous les canaux de télévision. Pour plus de détails concernant la fonction ACI et la façon de l’utiliser, voir “Utilisation de la fonction ACI” à la page 39.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction ACI, appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner ACI SAUT et appuyez ensuite sur **OK**.

4 Appuyez sur la touche OK pour afficher le menu T-V LINK

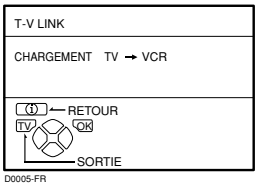

D0005-FR

5 Si le magnétoscope raccordé n’est pas compatible T-V LINK:

Appuyez sur la touche **TV** pour quitter le menu T-V LINK.

Si le magnétoscope raccordé à la borne EXT-2 est compatible T-V LINK:

Suivez la procédure “Téléchargement de données vers un magnétoscope” à la page 39 pour transmettre les données de numéros de programme (PR).

- Lorsque votre téléviseur parvient à détecter le nom du canal TV à partir du signal d’émission, il enregistre automatiquement ce nom (NOMS) dans le numéro de programme (PR) sous lequel le canal est enregistré.
- Si un canal TV que vous souhaitez regarder n’est pas repris sous un numéro de programme (PR), vous devez le programmer manuellement à l’aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir “EDITER/MANUEL” à la page 36.
- Le canal TV n’est pas enregistré sous un numéro de programme PR 0 (AV). Pour enregistrer un canal TV dans PR 0 (AV), programmez-le manuellement à l’aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir “EDITER/MANUEL” à la page 36.

EDITER/MANUEL

Les fonctions EDITER/MANUEL sont divisées en deux types: l'édition des numéros de programme sélectionnés (PR) (fonctions EDITER) et l'enregistrement manuel d'un canal TV de votre choix sous un numéro de programme (PR) (fonction MANUEL). Vous trouverez ci-dessous tous les détails concernant ces fonctions:

Attention

- L'utilisation de la fonction DEPLACER, EFFACER ou INSERER modifie la liste courante des numéros de programmes (PR). Dès lors, les numéros de programmes (PR) de certains canaux TV changeront.
- L'utilisation de la fonction MANUEL pour un canal verrouillé par le biais de la fonction VERROUILLAGE annule la fonction VERROUILLAGE pour ce canal.
- L'utilisation de la fonction MANUEL pour un canal TV dont la fonction DECODEUR (EXT-2) est réglée sur OUI remet le réglage de cette fonction DECODEUR (EXT-2) sur NON pour ce canal.
- Lorsqu'un canal TV a déjà été programmé dans PR 99, l'utilisation de la fonction INSERER supprime le canal.

1 Sélectionnez EDITER/MANUEL puis appuyez sur la touche OK

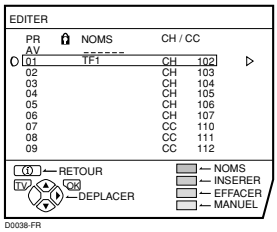

- Pour le numéro de programme PR 0, "AV" s'affiche dans la liste des numéros de programmes (PR).
- Un numéro de borne EXT n'apparaît pas dans la liste des numéros de programmes (PR).
- Le numéro CH/CC est un numéro unique pour le téléviseur et correspond au numéro de canal d'un émetteur TV. Pour connaître les rapports entre un numéro de canal et un numéro CH/CC, voir "Numéros CH/CC" à la page 43.

2 Suivez les explications concernant la fonction que vous souhaitez utiliser

DEPLACER:
Cette fonction permet de changer le numéro de programme (PR) d'un canal TV.

NOMS:
Cette fonction permet d'attribuer un nom (NOMS) à un canal TV.

INSERER:
Cette fonction permet d'ajouter un nouveau canal TV à la liste courante des numéros de programmes (PR) par le biais du numéro CH/CC.

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction INSERER si vous ne connaissez pas le numéro de canal d'un émetteur TV. Utilisez la fonction MANUEL pour enregistrer un canal TV sous le numéro de programme (PR).

EFFACER:
Cette fonction permet de supprimer tout canal TV inutile.

MANUEL:
Cette fonction permet d'enregistrer manuellement un nouveau canal TV sous un numéro de programme (PR).

3 Appuyez sur la touche OK pour valider les réglages
Le menu T-V LINK apparaît.

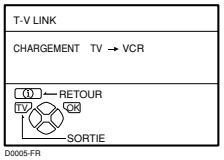

4 Si le magnétoscope raccordé n'est pas compatible T-V LINK:
Appuyez sur la touche TV pour quitter le menu T-V LINK.
Le menu T-V LINK disparaît et tous les réglages sont terminés.

Si le magnétoscope raccordé à la borne EXT-2 est compatible T-V LINK:
Suivez la procédure "Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 39 pour transmettre les données de numéro de programme (PR) au magnétoscope.

■ DEPLACER

1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un canal TV
Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▼/▲, le numéro de programme (PR) change et l'image du canal TV mémorisé sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.

2 Appuyez sur la touche ▶ pour lancer la fonction DEPLACER

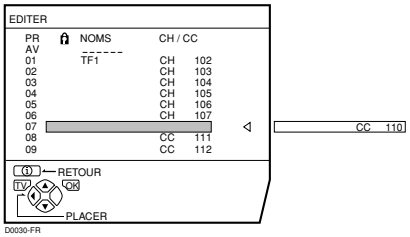

3 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un nouveau numéro de programme (PR)

Pour annuler la fonction DEPLACER:
Appuyez sur la touche ⓘ (Informations).

4 Appuyez sur la touche ◀ pour changer le numéro de programme (PR) d'un canal TV et lui attribuer un nouveau numéro (PR)

■ NOMS

1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un canal TV

Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▼/▲, le numéro de programme (PR) change et l'image du canal TV mémorisé sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.

2 Appuyez sur la touche rouge pour lancer la fonction NOMS

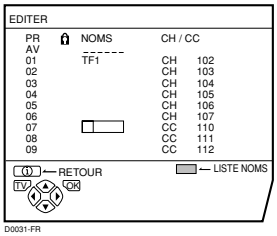

D0031-FR

3 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le premier caractère du nom (NOMS) que vous voulez attribuer à ce canal

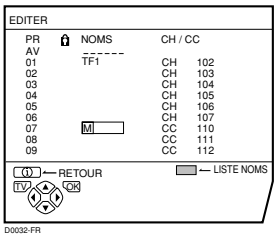

D0032-FR

4 Appuyez sur la touche bleue pour afficher LISTE NOMS (la liste des noms de chaînes)

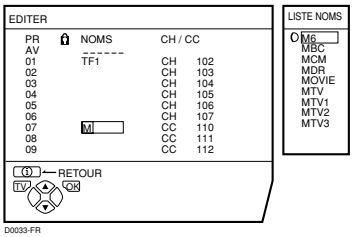

D0033-FR

5 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le nom du canal (NOMS)

Pour annuler la fonction NOMS:
Appuyez sur la touche ⓘ (Informations).

6 Appuyez sur la touche OK pour attribuer un nom de chaîne (NOMS) à un canal TV

- Vous pouvez attribuer un nom de canal unique (NOMS) à cet émetteur TV. Lorsque l'opération 3 est terminée, ne passez pas directement à l'étape 4, mais appuyez sur les touches ◀/▶ pour déplacer le curseur et sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un caractère afin de compléter le nom de la chaîne (NOMS). Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour attribuer ce nom (NOMS) au canal TV.

■ INSERER

Préparation:

- Vous devez disposer pour ce téléviseur d'un numéro CH/CC unique et correspondant au numéro de canal d'un émetteur TV. Trouvez le numéro CH/CC correspondant dans le tableau "Numéros CH/CC" à la page 43 en fonction du numéro de canal de l'émetteur TV.
- Si le paramètre PAYS n'est pas FRANCE, utilisez un numéro CH/CC à deux chiffres. Si le paramètre PAYS est FRANCE, utilisez un numéro CH/CC à trois chiffres.
- Lorsque vous ajoutez un canal d'un émetteur français (système SECAM-L) – et dans ce cas uniquement, réglez toujours le paramètre PAYS sur FRANCE. Si le paramètre PAYS n'est pas FRANCE, suivez les explications fournies à la section "Modification du réglage PAYS" à la page 40 pour configurer le paramètre PAYS sur FRANCE; lancez ensuite la fonction INSERER.

1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un numéro de programme (PR) sous lequel vous souhaitez mémoriser un nouveau canal TV

2 Appuyez sur la touche verte puis lancez la fonction INSERER

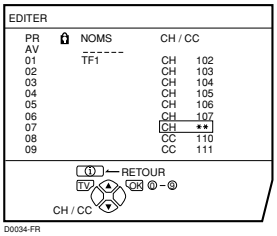

D0034-FR

3 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner "CC" ou "CH" en fonction du numéro CH/CC du canal TV.

Lorsque le paramètre PAYS indique FRANCE:
Sélectionnez "CH1", "CH2", "CC1" ou "CC2".

Pour annuler la fonction INSERER:
Appuyez sur la touche ⓘ (Informations).

4 Appuyez sur les touches numériques pour entrer le numéro CH/CC restant

Le téléviseur passe en mode mémorisation.
Lorsque la mémorisation est terminée, l'image du canal TV apparaît à l'écran.

- Le numéro CH/CC est un numéro indiquant la fréquence de radiodiffusion destinée au téléviseur. Si le téléviseur ne parvient pas à détecter le canal TV correspondant à la fréquence de radiodiffusion indiquée par le numéro CH/CC, une image sans signaux (vierge) apparaît.

■ EFFACER

1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un canal TV

Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▼/▲, le numéro de programme (PR) change et l'image du canal TV mémorisé sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.

2 Appuyez sur la touche jaune pour supprimer le canal TV

Ce dernier est alors supprimé de la liste des numéros de programmes (PR).

■ MANUEL

Préparation:

- Tant que vous ajoutez des canaux TV d'émetteurs français (système SECAM-L), n'oubliez pas de configurer le paramètre PAYS sur FRANCE. Si le paramètre PAYS n'est pas FRANCE, suivez les explications fournies à la section "Modification du réglage PAYS" à la page 40 pour configurer le paramètre PAYS sur FRANCE; lancez ensuite la fonction MANUEL.

1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un numéro de programme (PR) sous lequel vous souhaitez mémoriser un nouveau canal TV

2 Appuyez sur la touche bleue pour activer la fonction MANUEL

A droite, à la suite du numéro CH/CC, s'affiche l'indication SYSTEME (système de radiodiffusion) du canal TV.

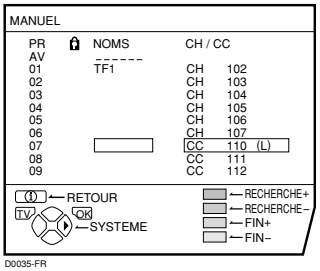

Pour annuler la fonction MANUEL:
Appuyez sur la touche ⓘ (Informations).

3 Appuyez sur la touche ▶ pour sélectionner le SYSTEME (système de radiodiffusion) d'un canal TV que vous souhaitez mémoriser

Pour les canaux TV français (système SECAM-L):
Configurez le paramètre SYSTEME sur "L". Si vous choisissez une autre valeur que "L", vous ne pourrez recevoir aucun canal du système SECAM-L .

Autres canaux TV:
Si vous ne connaissez pas le système de radiodiffusion correct, configurez le paramètre SYSTEME sur "B/G". Si "B/G" n'est pas le choix correct, vous n'obtiendrez pas un son normal lorsque le téléviseur détectera un canal TV. Dans ce cas, essayez à nouveau de régler correctement la fonction SYSTEME pour éviter ce problème.

4 Appuyez sur la touche verte ou rouge pour rechercher un canal

Le balayage s'arrête lorsque le téléviseur a localisé un canal. Ce dernier apparaît alors à l'écran.

5 Appuyez de manière répétitive sur la touche verte ou rouge jusqu'à ce que le canal TV souhaité apparaisse

Si la réception du canal est mauvaise:
Appuyez sur la touche bleue ou jaune pour obtenir une syntonisation précise de l'émetteur.

Si vous ne parvenez pas à obtenir un son normal alors même que l'image est correcte:
Le paramètre SYSTEME est erroné. Appuyez sur la touche ▶ pour sélectionner un SYSTEME où le son est normal.

6 Appuyez sur la touche OK pour enregistrer le canal TV sous un numéro de programme (PR)

Le menu normal EDITER s'affiche à nouveau.

Fonctions supplémentaires des menus

Utilisation de la fonction ACI

Ce téléviseur possède une fonction ACI qui décode les données ACI (Installation automatique des canaux). La fonction ACI permet d'enregistrer correctement et rapidement tous les canaux de télévision diffusés par la station de télévision par câble, conformément aux données fournies par cette dernière.

Attention

- Si votre station de télévision par câble diffuse des données ACI et que "ACI DEPART/ACI SAUT" s'affiche dans le menu AUTO, la fonction ACI est activée. Dans tous les autres cas, elle est désactivée.

1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner ACI DEPART. Appuyez ensuite sur la touche OK pour démarrer la fonction ACI

Si vous ne voulez pas utiliser la fonction ACI:
Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner ACI SAUT puis appuyez sur la touche **OK**.

Si le menu AUTO laisse la place à un autre menu:
Certaines stations de télévision par câble diffusent leur propre menu de sélection de diffusion.
Suivez les indications du menu et appuyez sur les touches ◄/► et ▼/▲ pour utiliser le menu. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur la touche **OK**.

Si "ACI ERREUR" s'affiche dans le menu AUTO:
"ACI ERREUR" signifie que la fonction ACI ne fonctionne pas correctement. Appuyez sur la touche **OK** pour relancer la fonction ACI.
Si "ACI ERREUR" continue à s'afficher après plusieurs tentatives de redémarrage de la fonction ACI, appuyez sur la touche ► pour lancer la fonction AUTO. Cela ne posera pas de problème puisque toutes les chaînes de télévision ont été enregistrées dans les chaînes PR par la fonction AUTO.

2 Lorsque les réglages sont terminés, le menu EDITER s'affiche. Revenez aux instructions précédemment affichées et poursuivez

Lorsque les "Réglages initiaux" sont terminés:
Revenez à l'étape 6 de la fonction "Réglages initiaux", page 14.

Lorsque les "AUTO" sont terminés:
Revenez à l'étape 4 de la fonction "AUTO", page 35.

- Pour toute question sur les rubriques du menu de sélection de diffusion ou sur la façon d'utiliser le menu, contactez votre station de télévision par câble.
- Si la réception par câble est mauvaise, c'est que la fonction ACI n'opère pas correctement.
- Si les données ACI proprement dites renferment une erreur, il est impossible d'enregistrer correctement le canal de télévision. Dans ce cas, désactivez la fonction ACI (ACI SAUT) et utilisez la fonction AUTO. Vous pouvez aussi corriger le réglage de la chaîne EDITER/MANUEL à l'aide de la fonction (PR).

Téléchargement de données vers un magnétoscope

Vous pouvez transmettre les dernières informations de numéros de programmes (PR) au magnétoscope à l'aide de la fonction T-V LINK.

Attention

- Cette opération n'est possible que si un magnétoscope compatible T-V LINK est raccordé à la borne EXT-2.
- Cette opération n'est possible que lorsque le menu T-V LINK est affiché.

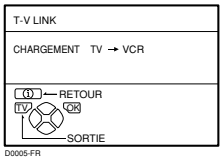

D0005-FR

1 Mettez le magnétoscope sous tension

2 Appuyez sur la touche OK
La transmission des données commence.



D0037-FR

Le menu T-V LINK disparaît à la fin de la transmission des données.

Lorsque le menu T-V LINK est remplacé par un autre menu:
Les opérations côté téléviseur sont terminées et laissent la place aux opérations commandées par menu du magnétoscope. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre magnétoscope.

Si le message "FONCTION NON DISPONIBLE" s'affiche dans le menu T-V LINK, vérifiez si les trois éléments suivants sont corrects; appuyez ensuite sur la touche **OK** pour reprendre la transmission des données.

- Un magnétoscope compatible T-V LINK est-il bien raccordé à la borne EXT-2?
- Le magnétoscope est-il sous tension?
- Les connexions du câble SCART raccordé à la borne EXT-2 et au magnétoscope compatible T-V LINK sont-elles correctes?

Modification du réglage PAYS

Une fois la fonction AUTO terminée, vous pouvez changer le pays que vous avez déjà configuré à l'aide de la fonction AUTO.
Vous devez également effectuer cette opération pour changer de pays lorsque vous enregistrez des canaux pour des émetteurs français (système SECAM-L).

1 Affichez le menu INSTALLATION

Lorsque le menu EDITER est affiché:
Appuyez sur la touche ⓘ (Informations) pour revenir au menu INSTALLATION.

2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner AUTO. Appuyez ensuite sur la touche OK

Le menu PAYS apparaît en tant que sous-menu de la fonction AUTO.
Il existe deux menus PAYS. Si vous appuyez sur la touche jaune, le réglage PAYS change de la façon suivante:

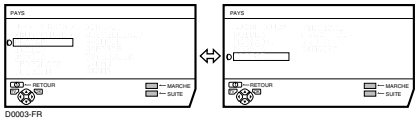

D0003-FR

3 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour sélectionner un pays

4 Appuyez sur la touche OK pour valider le réglage

Le menu disparaît.

Pour revenir au menu INSTALLATION à partir du menu PAYS:
Appuyez sur la touche ⓘ (Information) au lieu de la touche **OK**.

Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)

Lorsque vous raccordez un décodeur à un magnétoscope compatible T-V LINK connecté à la borne EXT-2, vous pouvez utiliser la fonction DECODEUR (EXT-2) pour décrypter les canaux TV cryptés.

1 Mettez le décodeur sous tension

2 Affichez sur le téléviseur le canal TV que le décodeur est capable de décrypter

A ce stade, même si le décodeur est en service, l'image qui s'affiche est cryptée.

3 Appuyez sur la touche OK pour afficher le MENU

Le MENU (menu principal) apparaît.

4 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner OPTIONS. Appuyez ensuite sur la touche OK

Le menu OPTIONS apparaît.

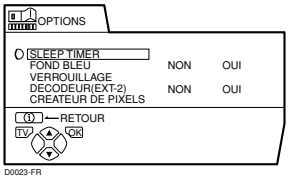

D0023-FR

5 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner DECODEUR (EXT-2). Appuyez ensuite sur les touches ◀/▶ pour sélectionner OUI

L'image qui s'affiche doit à présent être décryptée.

Pour annuler la fonction DECODEUR (EXT-2):
Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner NON.

6 Appuyez sur la touche OK pour valider le réglage

Le menu T-V LINK apparaît.

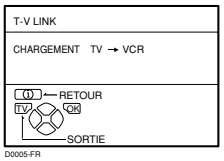

D0005-FR

7 Suivez la procédure "Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 39 pour transmettre les données de numéro de programme (PR) au magnétoscope

8 Si un autre canal peut être décrypté par le décodeur, répétez les opérations 2 à 7

Si, pour quelque raison que ce soit, la fonction DECODEUR (EXT-2) est activée ("OUI") sans que vous parveniez à décrypter le canal TV, vérifiez ce qui suit:

- Le décodeur est-il correctement raccordé au magnétoscope, conformément aux instructions fournies dans les manuels d'utilisation du magnétoscope et du décodeur?
- Le décodeur est-il sous tension?
- Le canal TV peut-il être décrypté à l'aide d'un décodeur?
- Faut-il modifier les réglages du magnétoscope pour pouvoir y connecter le décodeur? Vérifiez si le magnétoscope est bien réglé, en vous référant au manuel d'utilisation de ce dernier.

Autres préparatifs

Raccordement des appareils externes

Raccordez les appareils au téléviseur, en suivant attentivement les schémas de raccordement suivants.

Avant de raccorder tout appareil:

- Lisez les manuels fournis avec les appareils. En fonction des appareils, la méthode de raccordement peut différer de celle présentée dans l'illustration. En outre, il se peut que les réglages de l'appareil doivent être modifiés en fonction de la méthode de raccordement, pour assurer un fonctionnement correct.
- Mettez tous les appareils hors tension, y compris le téléviseur.
- La section "Spécifications techniques" à la page 46 reprend tous les détails relatifs aux entrées EXT. Si vous voulez raccorder un appareil qui n'est pas repris dans le schéma de raccordement suivant, reportez-vous au tableau pour sélectionner l'entrée EXT la plus appropriée.
- Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

① Magnétoscope (signal composite)
② Magnétoscope (signal composite/signal S-VIDEO)
③ Magnétoscope compatible T-V LINK (signal composite/signal S-VIDEO)
④ Décodeur
⑤ Lecteur DVD (signal composite/signal S-VIDEO)
⑥ Lecteur DVD (signal composite/signal RGB)
⑦ Lecteur DVD (signaux vidéo à composantes; Pr/Pb/Y)
⑧ Jeu TV (signal composite/signal RGB)
⑨ Jeu TV (signal composite/signal S-VIDEO)
⑩ Casque d'écoute
⑪ Caméra vidéo (signal composite/signal S-VIDEO)
⑫ Câble SCART
⑬ Câble audio
⑭ Câble vidéo
⑮ Câble S-VIDEO
⑯ Câble d'élément

Avant du récepteur

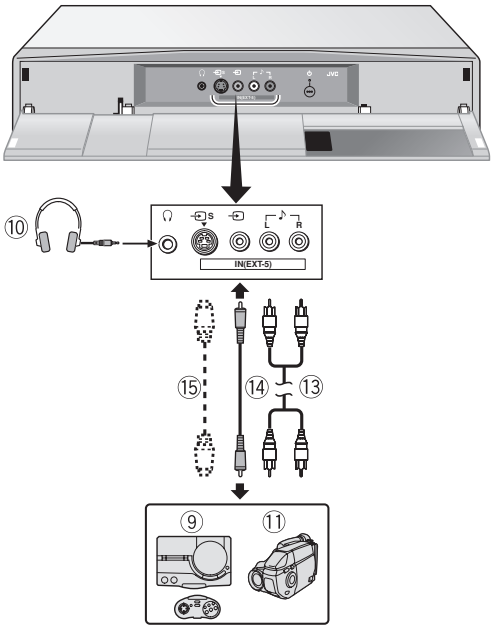

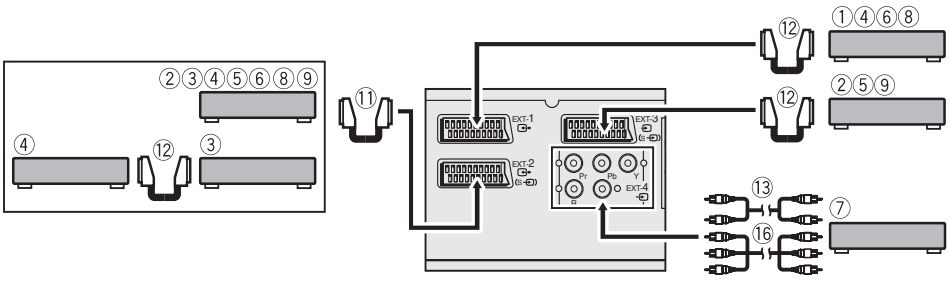

Arrière du récepteur

■ Appareils pouvant émettre le signal S-VIDEO (signal Y/C), un magnétoscope S-VHS par exemple

Raccordez l'appareil à une entrée EXT autre que l'entrée EXT-1.
Vous pouvez sélectionner un signal d'entrée vidéo S-VIDEO (signal Y/C) ou un signal vidéo normal (signal composite). Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'appareil, voir "S-IN (entrée S-VIDEO)" à la page 31.

■ Magnétoscope compatible T-V LINK

Veillez à toujours raccorder le magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2. Sinon, la fonction T-V LINK ne donnera pas les résultats escomptés.

- Lorsque vous raccordez un magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2, raccordez toujours le décodeur au magnétoscope. Sinon, la fonction T-V LINK ne donnera pas les résultats escomptés. Lorsque vous avez enregistré les canaux TV sous des numéros de programmes (PR), réglez la fonction DECODEUR (EXT-2) pour le numéro de programme (PR) sur OUI de manière à pouvoir décrypter un canal crypté. Pour plus de détails sur l'opération, voir "Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)" à la page 40.

■ Raccordement d'un casque d'écoute

Raccordez le casque muni d'une mini-fiche stéréo (de 3,5 mm de diamètre) à la prise pour casque du récepteur.

- Le réglage du volume du casque d'écoute s'effectue à l'aide du menu "CASQUE" (voir page 30).

■ Sortie du signal vidéo/audio par la borne EXT-2

Vous pouvez changer arbitrairement la sortie du signal vidéo/audio de la borne EXT-2. Cette fonction s'avère utile lors de la copie de données vidéo/audio, provenant d'un autre appareil, vers le magnétoscope raccordé à la borne EXT-2. Pour plus de détails concernant cette opération, voir "COPIE" à la page 31.

■ Sortie du signal TV par la borne EXT-1

L'image et le son du canal TV que vous regardez sont toujours diffusés par la borne EXT-1.

- La modification d'un numéro de programme (PR) modifie également la sortie TV de la borne EXT-1.
- Le signal vidéo/audio d'une borne EXT ne peut pas être diffusé.
- Les programmes de télétexte ne peuvent pas être diffusés.

■ Raccordement de haut-parleurs/d'un amplificateur

Raccordez l'équipement audio souhaité au téléviseur en vous référant au schéma de raccordement de l'équipement audio.
Vous pouvez utiliser des haut-parleurs avant externes au lieu des haut-parleurs du téléviseur.

Avant de raccorder tout appareil:

- Lisez les manuels fournis avec l'amplificateur ou les haut-parleurs.
- Mettez le téléviseur et l'amplificateur hors tension.
- Pour éviter toute influence négative du magnétisme des haut-parleurs sur l'écran du téléviseur, utilisez des haut-parleurs à blindage magnétique comme haut-parleurs avant.
- Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

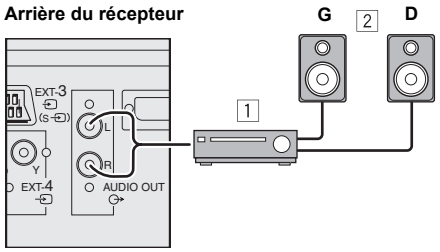

1 Amplificateur
2 Haut-parleurs externes (de type à blindage magnétique)

- La sortie de la prise AUDIO OUT n'est pas interrompue par le raccordement d'un casque au téléviseur. Vous ne pouvez pas couper le son du haut-parleur avant, même si vous raccordez un casque au téléviseur.
- Réglez le volume des haut-parleurs externes à l'aide de l'amplificateur.

Numéros CH/CC

Si vous souhaitez utiliser la fonction INSERER de la page 37, localisez dans le tableau suivant le numéro CH/CC correspondant au numéro de canal de l'émetteur TV.

CH	Canal
CH 02 / CH 202	E2, R1
CH 03 / CH 203	E3, ITALIE A
CH 04 / CH 204	E4, ITALIE B, R2
CH 05 / CH 205	E5, ITALIE D, R6
CH 06 / CH 206	E6, ITALIE E, R7
CH 07 / CH 207	E7, ITALIE F, R8
CH 08 / CH 208	E8, R9
CH 09 / CH 209	E9, ITALIE G
CH 10 / CH 210	E10, ITALIE H, R10
CH 11 / CH 211	E11, ITALIE H+1, R11
CH 12 / CH 212	E12, ITALIE H+2, R12
CH 21 / CH 221	E21, R21
CH 22 / CH 222	E22, R22
CH 23 / CH 223	E23, R23
CH 24 / CH 224	E24, R24
CH 25 / CH 225	E25, R25
CH 26 / CH 226	E26, R26
CH 27 / CH 227	E27, R27
CH 28 / CH 228	E28, R28
CH 29 / CH 229	E29, R29
CH 30 / CH 230	E30, R30
CH 31 / CH 231	E31, R31
CH 32 / CH 232	E32, R32
CH 33 / CH 233	E33, R33
CH 34 / CH 234	E34, R34
CH 35 / CH 235	E35, R35
CH 36 / CH 236	E36, R36
CH 37 / CH 237	E37, R37
CH 38 / CH 238	E38, R38
CH 39 / CH 239	E39, R39

CH	Canal
CH 40 / CH 240	E40, R40
CH 41 / CH 241	E41, R41
CH 42 / CH 242	E42, R42
CH 43 / CH 243	E43, R43
CH 44 / CH 244	E44, R44
CH 45 / CH 245	E45, R45
CH 46 / CH 246	E46, R46
CH 47 / CH 247	E47, R47
CH 48 / CH 248	E48, R48
CH 49 / CH 249	E49, R49
CH 50 / CH 250	E50, R50
CH 51 / CH 251	E51, R51
CH 52 / CH 252	E52, R52
CH 53 / CH 253	E53, R53
CH 54 / CH 254	E54, R54
CH 55 / CH 255	E55, R55
CH 56 / CH 256	E56, R56
CH 57 / CH 257	E57, R57
CH 58 / CH 258	E58, R58
CH 59 / CH 259	E59, R59
CH 60 / CH 260	E60, R60
CH 61 / CH 261	E61, R61
CH 62 / CH 262	E62, R62
CH 63 / CH 263	E63, R63
CH 64 / CH 264	E64, R64
CH 65 / CH 265	E65, R65
CH 66 / CH 266	E66, R66
CH 67 / CH 267	E67, R67
CH 68 / CH 268	E68, R68
CH 69 / CH 269	E69, R69

CC	Canal
CC 01 / CC 201	S1
CC 02 / CC 202	S2
CC 03 / CC 203	S3
CC 04 / CC 204	S4
CC 05 / CC 205	S5
CC 06 / CC 206	S6
CC 07 / CC 207	S7
CC 08 / CC 208	S8
CC 09 / CC 209	S9
CC 10 / CC 210	S10
CC 11 / CC 211	S11
CC 12 / CC 212	S12
CC 13 / CC 213	S13
CC 14 / CC 214	S14
CC 15 / CC 215	S15
CC 16 / CC 216	S16
CC 17 / CC 217	S17
CC 18 / CC 218	S18
CC 19 / CC 219	S19
CC 20 / CC 220	S20
CC 21 / CC 221	S21
CC 22 / CC 222	S22
CC 23 / CC 223	S23
CC 24 / CC 224	S24
CC 25 / CC 225	S25
CC 26 / CC 226	S26
CC 27 / CC 227	S27
CC 28 / CC 228	S28
CC 29 / CC 229	S29
CC 30 / CC 230	S30

CC	Canal
CC 31 / CC 231	S31
CC 32 / CC 232	S32
CC 33 / CC 233	S33
CC 34 / CC 234	S34
CC 35 / CC 235	S35
CC 36 / CC 236	S36
CC 37 / CC 237	S37
CC 38 / CC 238	S38
CC 39 / CC 239	S39
CC 40 / CC 240	S40
CC 41 / CC 241	S41
CC 75 / CC 275	X
CC 76 / CC 276	Y, R3
CC 77 / CC 277	Z, ITALIE C, R4
CC 78 / CC 278	Z+1, R5
CC 79 / CC 279	Z+2

CH	Canal
CH 102	F2
CH 103	F3
CH 104	F4
CH 105	F5
CH 106	F6
CH 107	F7
CH 108	F8
CH 109	F9
CH 110	F10
CH 121	F21
CH 122	F22
CH 123	F23
CH 124	F24
CH 125	F25
CH 126	F26
CH 127	F27
CH 128	F28
CH 129	F29
CH 130	F30
CH 131	F31
CH 132	F32
CH 133	F33
CH 134	F34
CH 135	F35
CH 136	F36
CH 137	F37
CH 138	F38
CH 139	F39
CH 140	F40

CH	Canal
CH 141	F41
CH 142	F42
CH 143	F43
CH 144	F44
CH 145	F45
CH 146	F46
CH 147	F47
CH 148	F48
CH 149	F49
CH 150	F50
CH 151	F51
CH 152	F52
CH 153	F53
CH 154	F54
CH 155	F55
CH 156	F56
CH 157	F57
CH 158	F58
CH 159	F59
CH 160	F60
CH 161	F61
CH 162	F62
CH 163	F63
CH 164	F64
CH 165	F65
CH 166	F66
CH 167	F67
CH 168	F68
CH 169	F69

CC	Fréquence (MHz)
CC 110	116 - 124
CC 111	124 - 132
CC 112	132 - 140
CC 113	140 - 148
CC 114	148 - 156
CC 115	156 - 164
CC 116	164 - 172
CC 123	220 - 228
CC 124	228 - 236
CC 125	236 - 244
CC 126	244 - 252
CC 127	252 - 260
CC 128	260 - 268
CC 129	268 - 276
CC 130	276 - 284
CC 131	284 - 292
CC 132	292 - 300
CC 133	300 - 306
CC 141	306 - 311
CC 142	311 - 319
CC 143	319 - 327
CC 144	327 - 335
CC 145	335 - 343
CC 146	343 - 351
CC 147	351 - 359
CC 148	359 - 367
CC 149	367 - 375
CC 150	375 - 383
CC 151	383 - 391

CC	Fréquence (MHz)
CC 152	391 - 399
CC 153	399 - 407
CC 154	407 - 415
CC 155	415 - 423
CC 156	423 - 431
CC 157	431 - 439
CC 158	439 - 447
CC 159	447 - 455
CC 160	455 - 463
CC 161	463 - 469

- Lorsque deux numéros CH/CC correspondent à un même numéro de canal, sélectionnez l'un ou l'autre en fonction du paramètre PAYS. Lorsque le paramètre PAYS n'est pas défini comme FRANCE, utilisez un numéro CH/CC à deux chiffres. Lorsque le paramètre PAYS est FRANCE, utilisez un numéro CH/CC à trois chiffres.
- Localisez le numéro CH/CC (CC110 à CC161) correspondant au canal TV (système SECAM-L) d'un émetteur de la télévision câblée française basé sur la fréquence d'émission du canal TV. Si vous ne connaissez pas la fréquence d'émission, contactez la station de télévision par câble.
- Les numéros CH/CC de CH102-CH169 et CC110-CC161 correspondent aux canaux TV diffusés par un système SECAM-L. Les autres numéros CH/CC correspondent aux canaux diffusés par une méthode autre qu'un système SECAM-L.

Guide de dépannage

En cas de problème pendant l'utilisation du téléviseur, veuillez lire attentivement ce "Guide de dépannage" avant de contacter le service technique. Vous pourrez probablement résoudre le problème par vous-même. Par exemple, si la fiche est débranchée de la prise secteur ou si l'antenne TV présente des problèmes, vous pourriez croire que l'anomalie provient du téléviseur.

Important:

- Ce guide de dépannage ne couvre que les problèmes dont la cause est difficile à déterminer. Si une question se pose pendant l'utilisation d'une fonction, lisez attentivement la ou les pages correspondant à l'utilisation de la fonction et non ce guide de dépannage.
- Si vous avez suivi sans succès les indications du présent guide de dépannage ou l'explication de l'utilisation des fonctions concernées, débranchez le téléviseur et faites appel au service technique. N'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur ou d'en retirer la protection arrière.

■ Le téléviseur ne s'allume pas

- Les fiches des cordons d'alimentation du téléviseur et du récepteur sont-elles bien raccordées au secteur?

■ Pas d'image/pas de son

- Avez-vous sélectionné un canal TV dont la réception est extrêmement mauvaise? Dans ce cas, la fonction FOND BLEU s'active, tout l'écran devient bleu et le son est coupé. Si vous souhaitez malgré tout regarder ce canal, reportez-vous à la section "FOND BLEU" à la page 33 pour essayer de désactiver la fonction FOND BLEU en la réglant sur NON.
- Avez-vous réglé la fonction HAUT PARLEUR sur NON? Reportez-vous à la section "HAUT PARLEUR" à la page 29 pour vérifier le réglage de la fonction HAUT PARLEUR, afin d'essayer de résoudre le problème.
- Un réglage SYSTEME incorrect pour un canal TV peut empêcher la diffusion du son. Reportez-vous à la section "EDITER/MANUEL" à la page 36 pour savoir comment utiliser la fonction MANUEL afin d'essayer de modifier le réglage SYSTEME.

■ Image de mauvaise qualité

- Si les interférences obscurcissent complètement l'image (neige), il se peut que le problème provienne de l'antenne ou de son câble. Vérifiez les points suivants pour essayer de résoudre le problème.
  - Le téléviseur et l'antenne sont-ils correctement raccordés?
  - Le câble d'antenne est-il endommagé?
  - L'antenne est-elle pointée dans la direction correcte?
  - L'antenne elle-même est-elle défectueuse?
- Si le téléviseur ou l'antenne reçoivent des interférences d'autres appareils, des lignes ou des interférences peuvent apparaître dans l'image. Eloignez de votre téléviseur les appareils tels qu'amplificateurs, ordinateurs ou sèche-cheveux qui peuvent causer des interférences, ou déplacez le téléviseur. Si une tour radio ou un câble à haute tension provoquent des interférences au niveau de l'antenne, contactez votre revendeur local.
- Si le téléviseur reçoit des interférences provenant de signaux réfléchis par des montagnes ou des bâtiments, des images doubles (fantômes) s'affichent. Essayez de changer l'orientation de l'antenne ou remplacez-la par une antenne ayant une meilleure directivité.
- Les réglages SYSTEME COULEUR des canaux sont-ils corrects? Reportez-vous à la section "SYSTEME COULEUR" à la page 27 pour essayer de résoudre le problème.
- Les fonctions COULEUR ou LUMIERE sont-elles correctement réglées? Reportez-vous à la section "Réglage de l'image" à la page 25 pour essayer de les régler correctement.
- Il n'est pas conseillé d'enregistrer du télétexte car l'enregistrement peut ne pas s'effectuer correctement.
- Lorsque vous visualisez les images de logiciels vidéo du commerce, ou des vidéocassettes mal enregistrées, il se peut que le haut de l'image soit déformé. Ceci est imputable à la qualité du signal vidéo, pas à un mauvais fonctionnement.

■ Son de mauvaise qualité

- Les commandes GRAVES ou AIGUS sont-elles correctement réglées? Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la section "Réglage du son" à la page 29 pour essayer de les régler correctement.
- Lorsque la réception d'un canal TV est mauvaise, le son bilingue ou stéréo peut être difficilement audible. Dans ce cas, reportez-vous à la section "STEREO / I • II" à la page 29 pour rendre le son plus audible en le diffusant en mono.

■ Panne de fonctionnement

- Les piles de la télécommande sont-elles épuisées? Reportez-vous à la section "Mise en place des piles dans la télécommande" à la page 7 et remplacez les piles par des neuves pour essayer de résoudre le problème.
- Avez-vous essayé d'utiliser la télécommande depuis le côté ou l'arrière du téléviseur, ou à partir d'un emplacement distant de plus de 7 mètres du téléviseur? Utilisez la télécommande face au téléviseur, à partir d'un emplacement distant de moins de 7 mètres, pour essayer de résoudre le problème.
- Lorsque vous regardez un programme télétexte, vous ne pouvez pas utiliser les menus. Appuyez sur la touche ***TV*** pour repasser du programme télétexte au programme TV normal et essayez d'utiliser les menus.
- Si le téléviseur cesse soudain de fonctionner, débranchez les cordons d'alimentation du téléviseur et du récepteur des prises secteur. Rebranchez-les ensuite dans les prises secteurs puis allumez le téléviseur. Si le téléviseur revient à son état normal, il ne s'agit pas d'une panne.

■ Autres problèmes

- Lorsque la fonction SLEEP TIMER est activée, le téléviseur se met automatiquement hors tension. Si le téléviseur s'éteint subitement, appuyez sur la touche ⏻/I (veille) pour tenter de le rallumer. Si le téléviseur revient à son état normal, il ne s'agit pas d'une panne.
- Si un signal WSS est intégré au signal de diffusion ou au signal d'un appareil externe, ou si le téléviseur reçoit un signal de commande d'un appareil externe, le mode ZOOM change automatiquement. Si vous souhaitez repasser au mode ZOOM précédent, appuyez sur la touche **ZOOM** pour choisir à nouveau le mode ZOOM.
- Il faut un peu de temps entre une opération telle qu'un changement de canal et l'affichage de l'image. Il ne s'agit pas d'une anomalie. C'est le temps nécessaire à la stabilisation de l'image avant son affichage.
- Le téléviseur peut produire un craquement suite à un changement brusque de température. Cela n'a pas d'importance pour autant que l'image ou le son ne présente aucune anomalie. Si vous entendez régulièrement des craquements pendant que vous regardez la télévision, d'autres causes peuvent être invoquées. Par mesure de précaution, demandez à un technicien de venir inspecter le téléviseur.
- En mode à deux images, il arrive que l'image secondaire disparaisse lors de l'activation de l'appareil externe. Dans ce cas, appuyez sur la touche **PIP** pour réafficher l'image secondaire.
- Le réglage du volume du casque d'écoute s'effectue à l'aide du menu "CASQUE". Il n'est pas possible de le régler à l'aide des touches ◀/▶ ou ◿ (volume) −/+.
- Lorsque le paramètre H.P. TV du menu "CASQUE" est configuré sur OUI, le son est diffusé par le haut-parleur du téléviseur même si le casque d'écoute est branché. Si vous souhaitez couper le haut-parleur du téléviseur, réglez ce paramètre sur NON.

Spécifications techniques

Modèle / Elément	PD-42D30ES	PD-35D30ES
Systèmes de radiodiffusion	CCIR B/G, I, D/K, L	
Systèmes couleurs	PAL, SECAM • Les bornes EXT acceptent également le système NTSC 3.58/4.43 MHz.	
Canaux et fréquences	• E2-E12, E21-E69, S1-S41, X, Y, Z, Z+1, Z+2, ITALIE A-H, ITALIE H+1, ITALIE H+2, F2-F10, F21-F69, R1-R12, R21-R69 • Chaînes françaises de TV par câble dont les fréquences d'émission sont situées entre 116 - 172 MHz et 220 - 469 MHz	
Systèmes audio multiplex	A2 (B/G, D/K), Système NICAM (B/G, I, D/K, L)	
Systèmes télétexte	FLOF (Fastext), TOP, WST (Système standard mondial)	
Alimentation requise	110 - 240 V CA, 50/60 Hz	
Consommation électrique	Téléviseur: Moyenne: 338 W, Mode de veille (Standby): 0,5 W	Téléviseur: Moyenne: 243 W, Mode de veille (Standby): 0,5 W
	Récepteur: Moyenne: 35 W, Mode de veille (Standby): 2,4 W	
Dimensions de l'écran	Zone visible de 105,7 cm (mesurée en diagonale)	Zone visible de 90,2 cm (mesurée en diagonale)
Sortie audio	Puissance de sortie nominale: 10 W + 10 W + 15 W (Woofer)	
Haut-parleurs	Haut-parleur DD ((9,5 cm × 1 cm) ovale × 1) × 2 Subwoofer (woofer rond 16 cm × 1) × 1	
Sortie EXT-1	Euroconnecteur (21 broches, SCART) • Entrée vidéo, entrées Audio G/D et entrées RGB disponibles. • Sorties d'émissions TV (Vidéo et Audio G/D) disponibles.	
Sortie EXT-2	Euroconnecteur (21 broches, SCART) • Entrée vidéo, entrée S-VIDEO (Y/C), entrées Audio G/D et entrées RGB disponibles. • Sorties vidéo et audio G/D disponibles. • Fonctions T-V LINK disponibles.	
Sortie EXT-3	Euroconnecteur (21 broches, SCART) • Entrée vidéo, entrée S-VIDEO (Y/C) et entrées audio G/D disponibles.	
Sortie EXT-4	Connecteurs RCA × 5 • Entrées éléments vidéo (Pr, Pb, Y) et entrées audio G/D disponibles. • Signaux progressive-scanning (625p ou 525p) disponibles.	
Sortie EXT-5	Connecteurs RCA × 3 Connecteur S-VIDEO × 1 • Entrée vidéo, entrée S-VIDEO (Y/C) et entrées audio G/D disponibles.	
Sortie AUDIO OUT	Connecteurs RCA × 2 • Sorties audio G/D disponibles.	
Prise pour casque d'écoute	Mini-prise stéréo (3,5 mm de diamètre)	
Dimensions (L × H × P)	Téléviseur: 1035 mm × 640 mm × 98 mm 1123 mm × 640 mm × 98 mm (avec haut-parleurs DD) Haut-parleur DD: 42 mm × 639 mm × 54 mm	Téléviseur: 887 mm × 545 mm × 99 mm 975 mm × 545 mm × 103 mm (avec haut-parleurs DD) Haut-parleur DD: 42 mm × 545 mm × 54 mm
	Récepteur: 435 mm × 99 mm × 382 mm Subwoofer: 435 mm × 230 mm × 126 mm	
Poids	Téléviseur: 33,0 kg 35,5 kg (avec haut-parleurs DD) Haut-parleur DD: 0,8 kg (sauf dispositif de montage)	Téléviseur: 27,2 kg 29,3 kg (avec haut-parleurs DD) Haut-parleur DD: 0,7 kg (sauf dispositif de montage)
	Récepteur: 5,3 kg Subwoofer: 3,7 kg	
Accessoires	Reportez-vous à la section "Vérification du contenu des conditionnements" à la page 5.	

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.

Les images affichées à l'écran à l'aide des fonctions ZOOM de ce téléviseur ne peuvent pas être diffusées à des fins commerciales ou de démonstration dans des lieux publics (cafés, hôtels, etc.) sans le consentement des titulaires des droits d'auteur des sources des images originales, ceci constituant une violation de la loi sur les droits d'auteur.

JVC
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

JVC

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

© 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

LCT1375-001A-U
0203-T-CR-JMUK